

Guide de démarrage rapide UAP-AC-SHD

dl.ui.com/qsg/UAP-AC-SHD/UAP-AC-SHD_FR.html



Contenu du paquet




UniFi AP AC SHD



Plaque de montage



Plaque dorsale de plafond

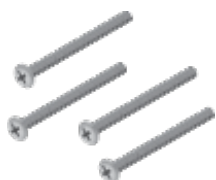

Vis de plafond (qté 4)



Écrous Keps (qté 4)



Supports de barres en T (qté 2)



Vis de barres en T (qté 2)



Clé Allen



Vis murales (qté 4)



Ancrages à vis (qté 4)



Fiche d'alimentation du câble



Gigabit PoE* (48 V, 0,5 A) avec support de montage



Cordon
d'alimentation*

* Inclus uniquement dans le monobloc de l'UAP-AC-SHD

Exigences d'installation

- Tournevis Phillips
- Foret et mèche (8 mm pour le montage mural ou 3 mm pour le montage au plafond)
- En option : cloison sèche ou scie à trou de serrure (pour découper un trou de 18 mm pour l'alimentation du câble Ethernet)
- Câble UTP Cat5/6 pour installations intérieures




IMPORTANT : l'UAP-AC-SHD nécessite le contrôleur UniFi v5.4 ou supérieur, disponible sur : ui.com/download/unifi

Présentation du matériel

LED

Ports

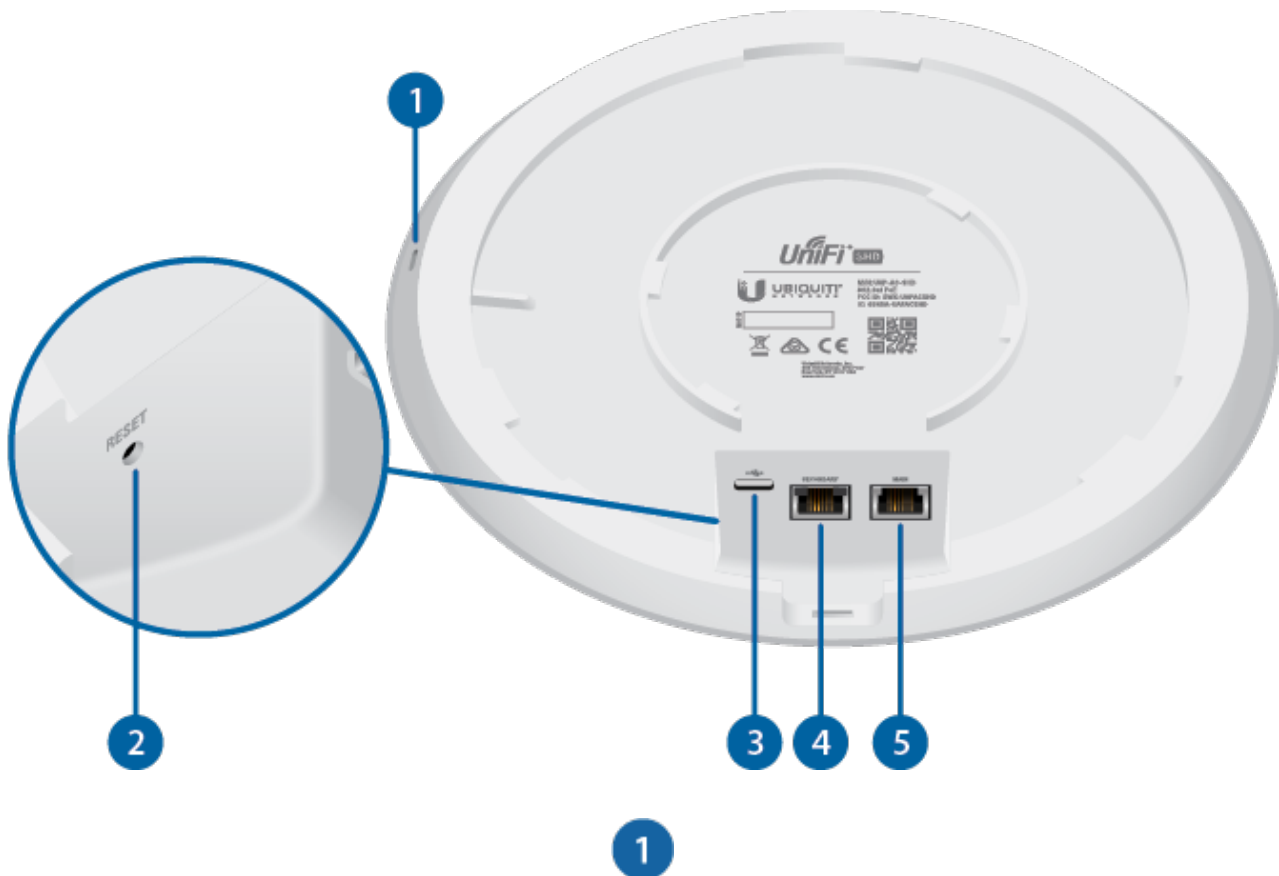

Emplacement de sécurité

Si vous devez retirer l'UniFi AP de la plaque de montage, insérez un objet plat et fin comme un collier de serrage ou un grand trombone dans la fente de sécurité pour libérer la languette de verrouillage et tournez l'UniFi AP dans le sens antihoraire.

Réinitialiser

Le bouton de réinitialisation a deux fonctions pour l'UniFi AP :

- Redémarrer Appuyez sur le bouton de réinitialisation et relâchez-le rapidement.
- Restaurer les paramètres d'usine par défaut Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant plus de cinq secondes.

USB 3C

Le port USB 3C est réservé pour une utilisation ultérieure.

4

Secondaire

Le port secondaire est un port Gigabit Ethernet utilisé pour le pontage.

5

Principal


Le port principal est un port Ethernet Gigabit utilisé pour connecter l'alimentation qui doit être connecté au serveur LAN et DHCP.

IMPORTANT : L'UAP-AC-SHD ne peut pas être alimenté par l'US-8 ou l'US-8-60W ; cependant, il peut être alimenté par d'autres commutateurs PoE UniFi

❗ qui fournissent une alimentation 802.3at PoE+.

Plaque de montage

La plaque de montage dispose d'une variété de trous de montage pour différentes applications. La légende imprimée sur la plaque de montage identifie les trous utilisés pour chaque application.

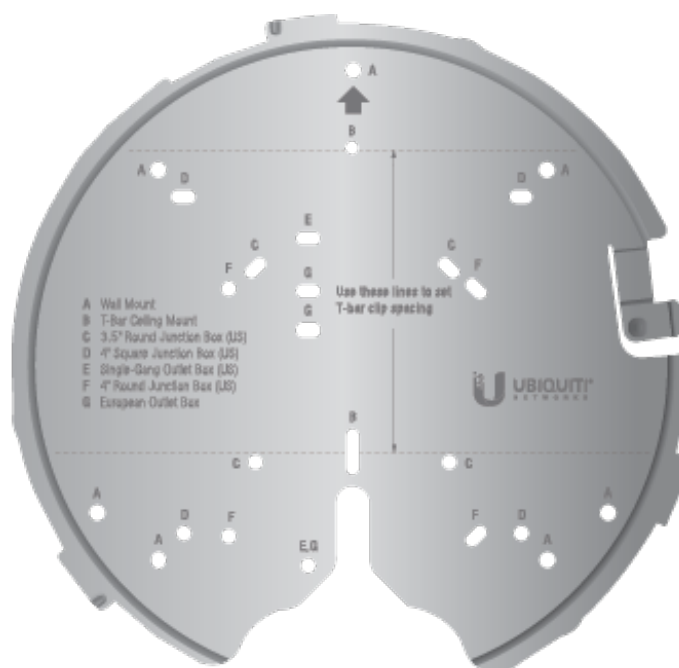

Installation du matériel


L'UniFi AP peut être monté sur un mur, une dalle de plafond, un rail en T pour plafond suspendu (jusqu'à 40 mm) ou un boîtier de jonction électrique. Effectuez les étapes de l'installation appropriée.

Remarque pour le remplacement de l'UniFi AP : Les trous marqués « A » sur la plaque de montage s'alignent avec les trous des supports de montage


- utilisés pour les modèles antérieurs d'UniFi AP.

Fixation murale


1.

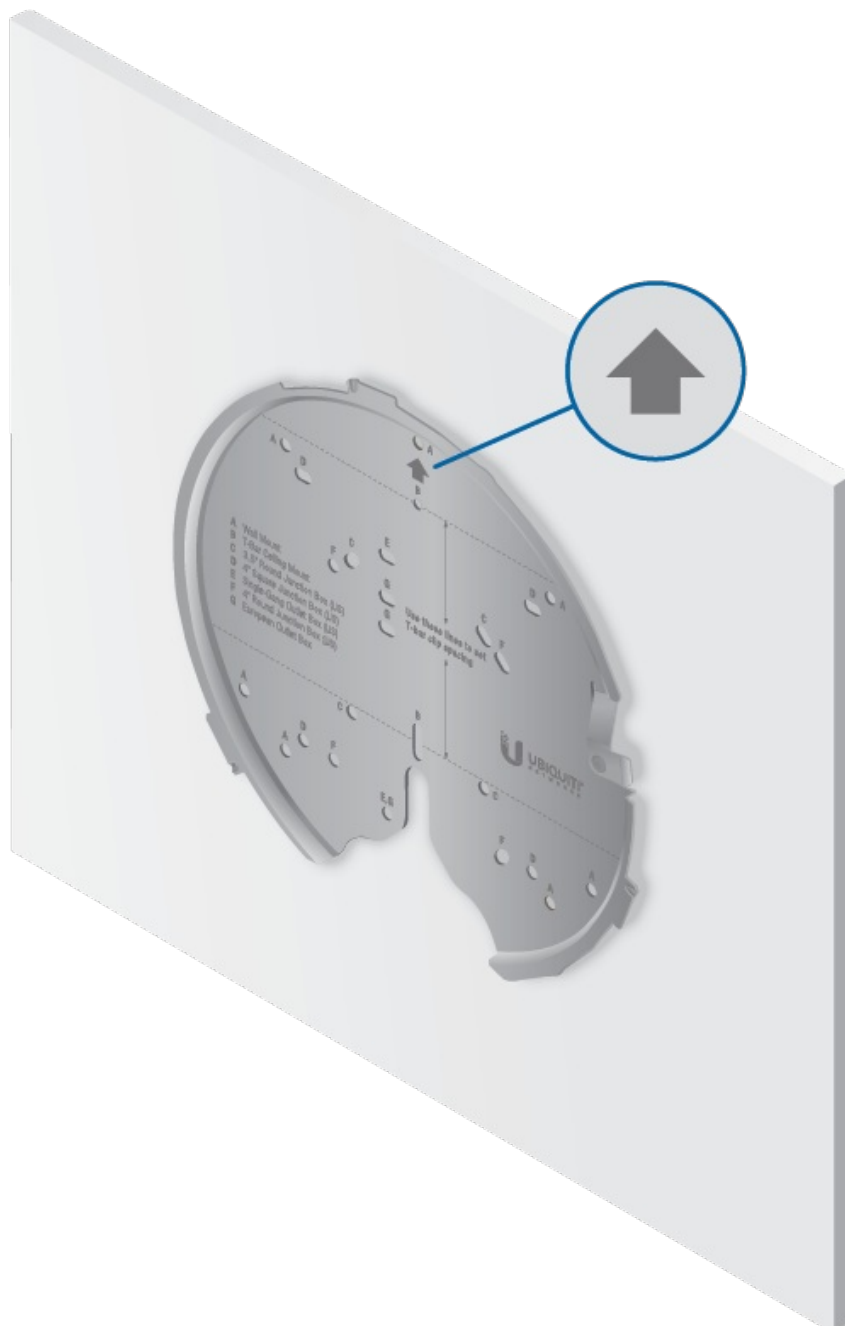


2.

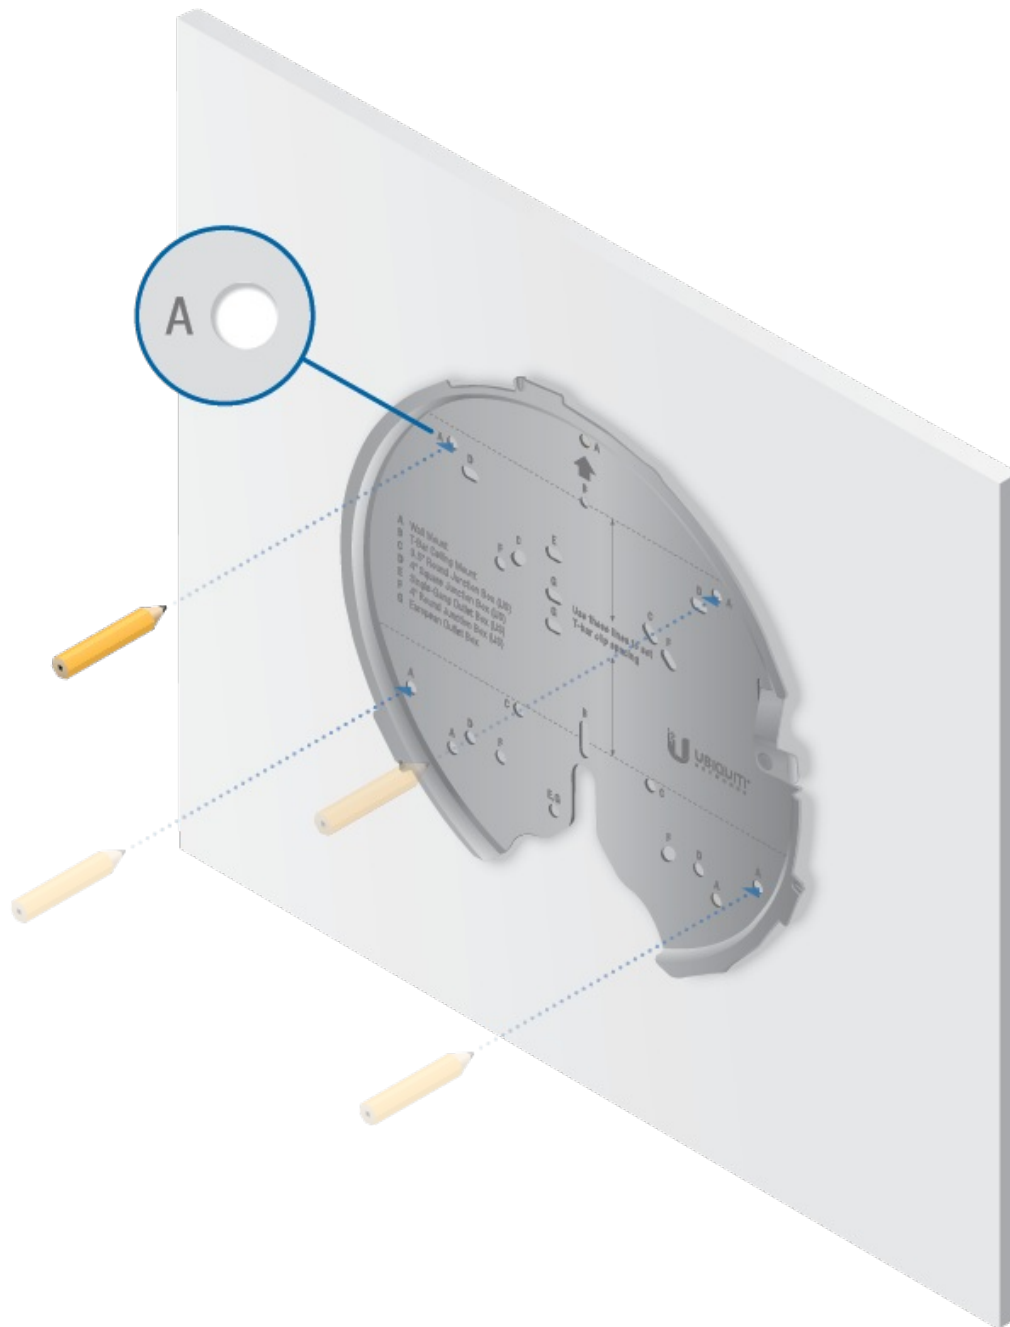

3.

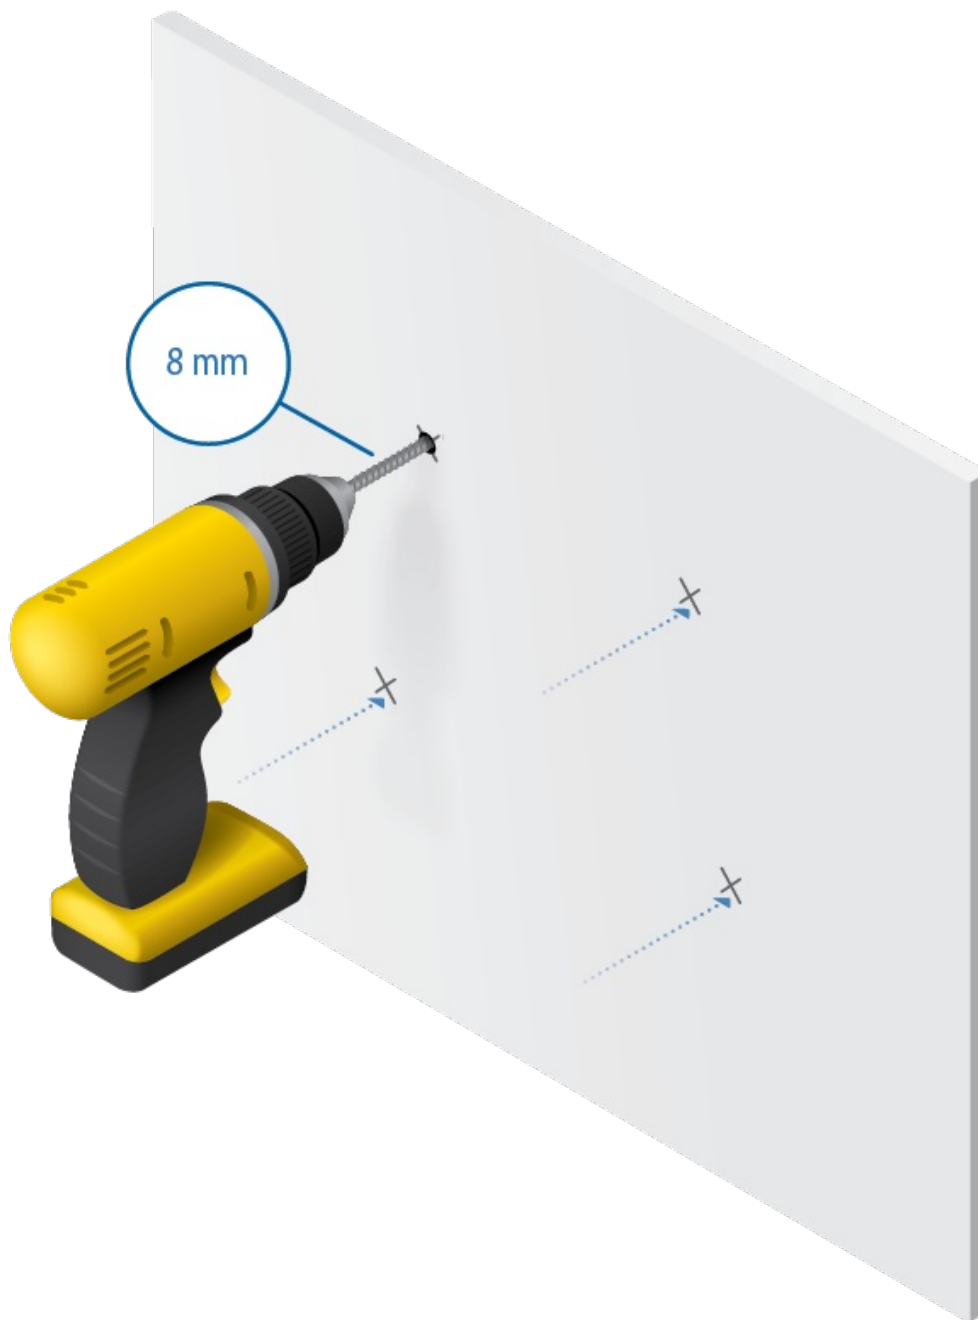

En option

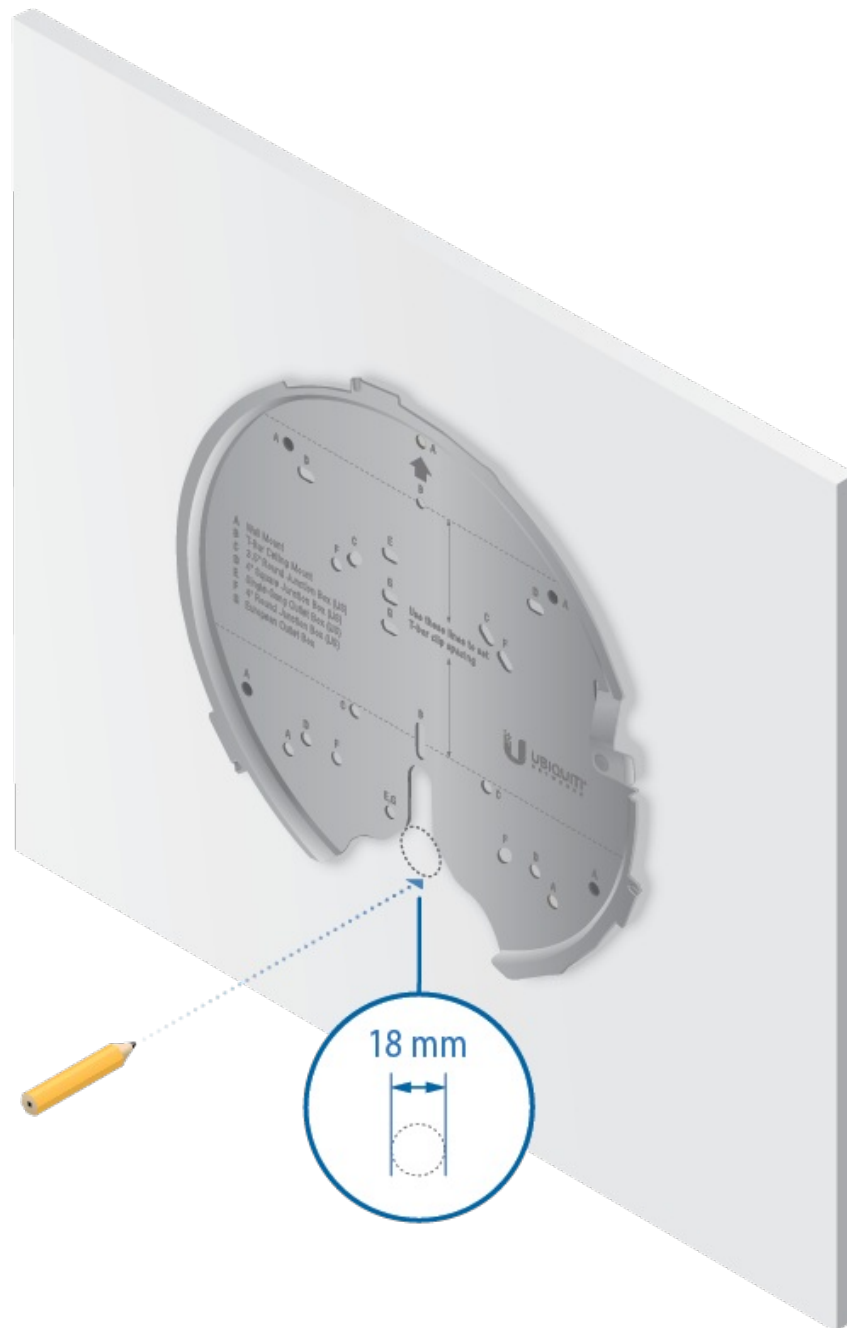




4.




5.

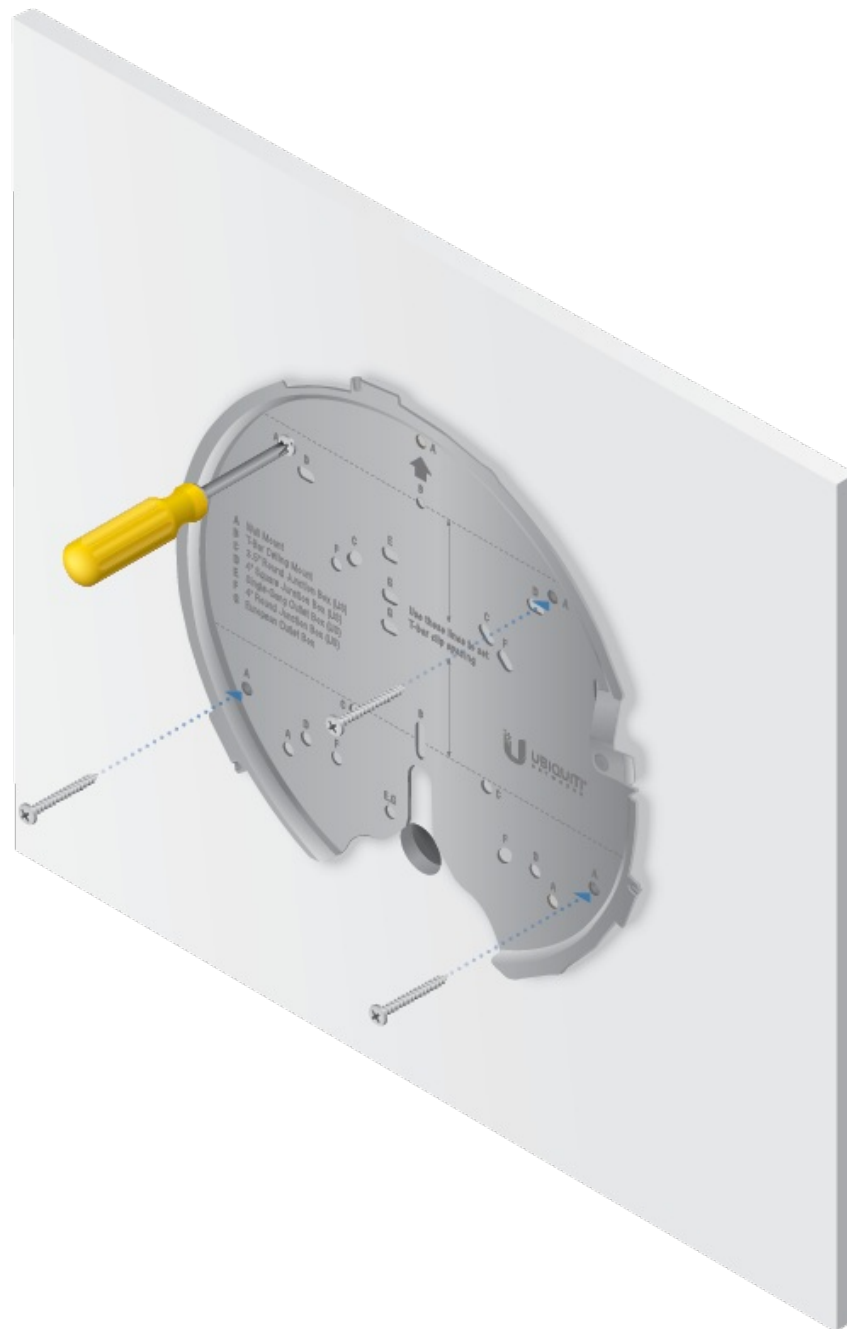

6.




7.

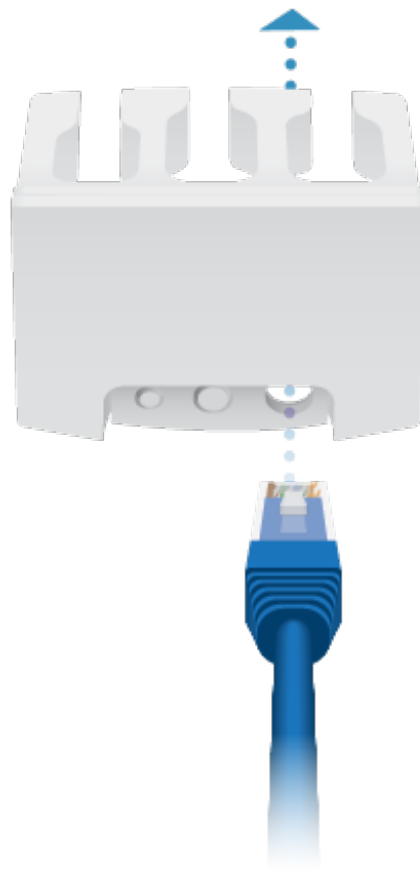


8.




9.

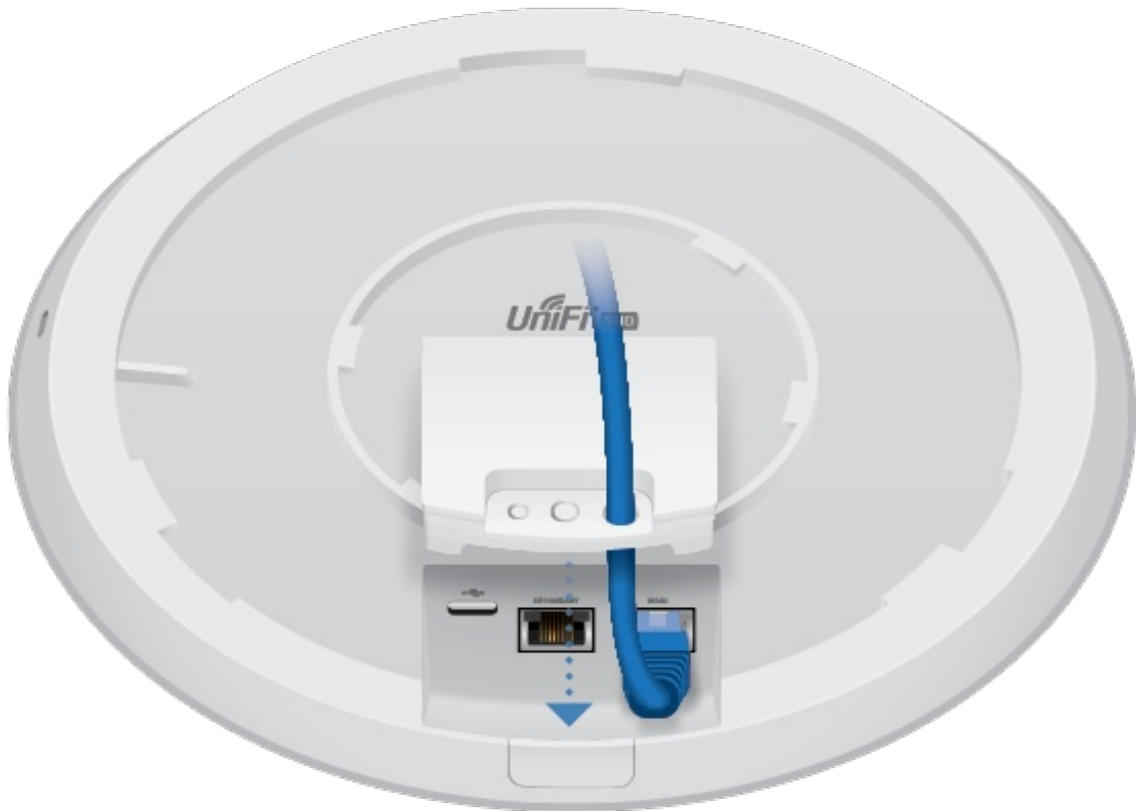

En option

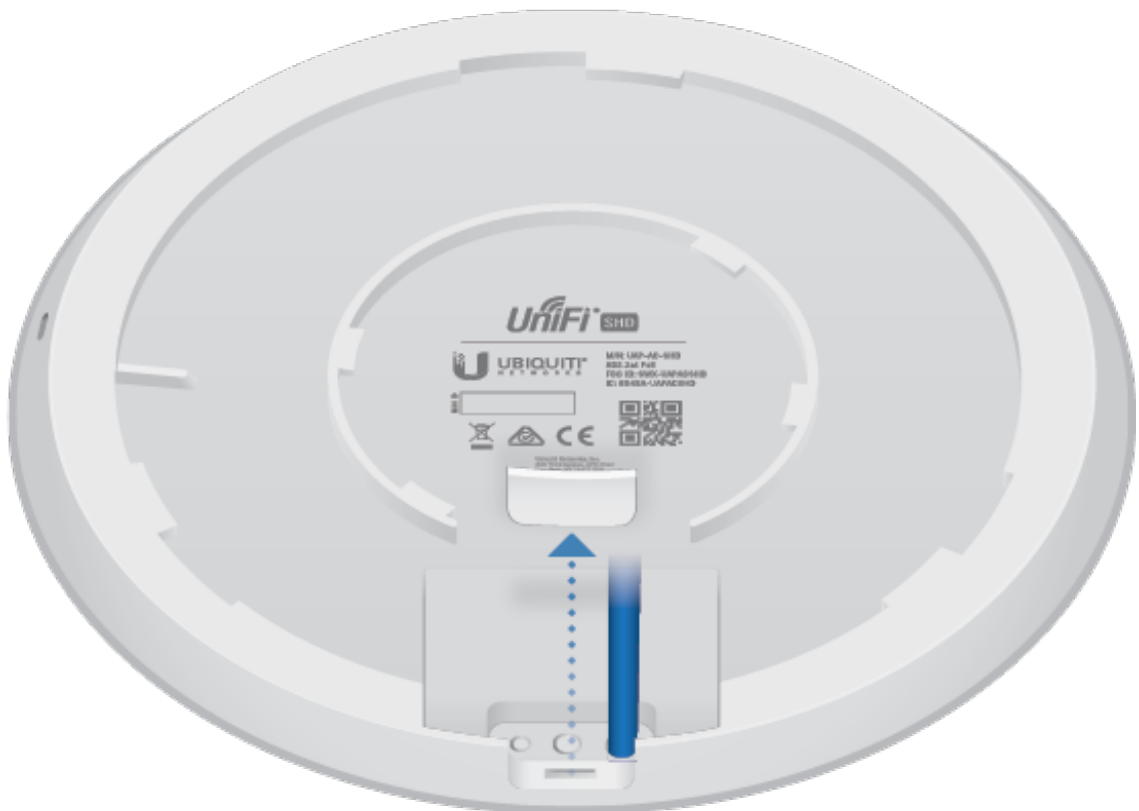

10.

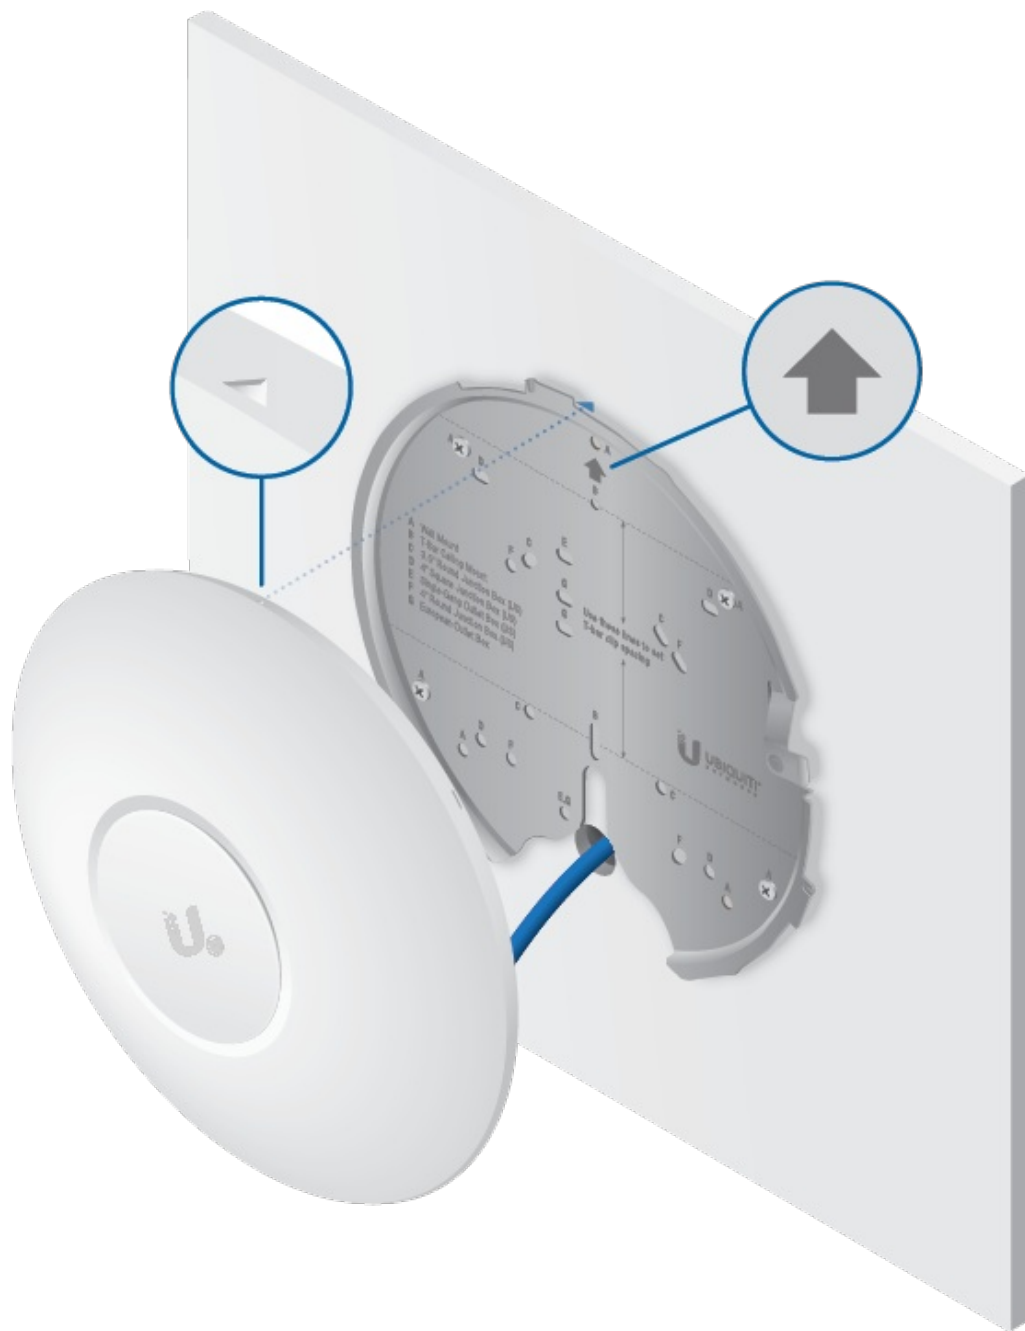


11.




Montage au plafond


1.

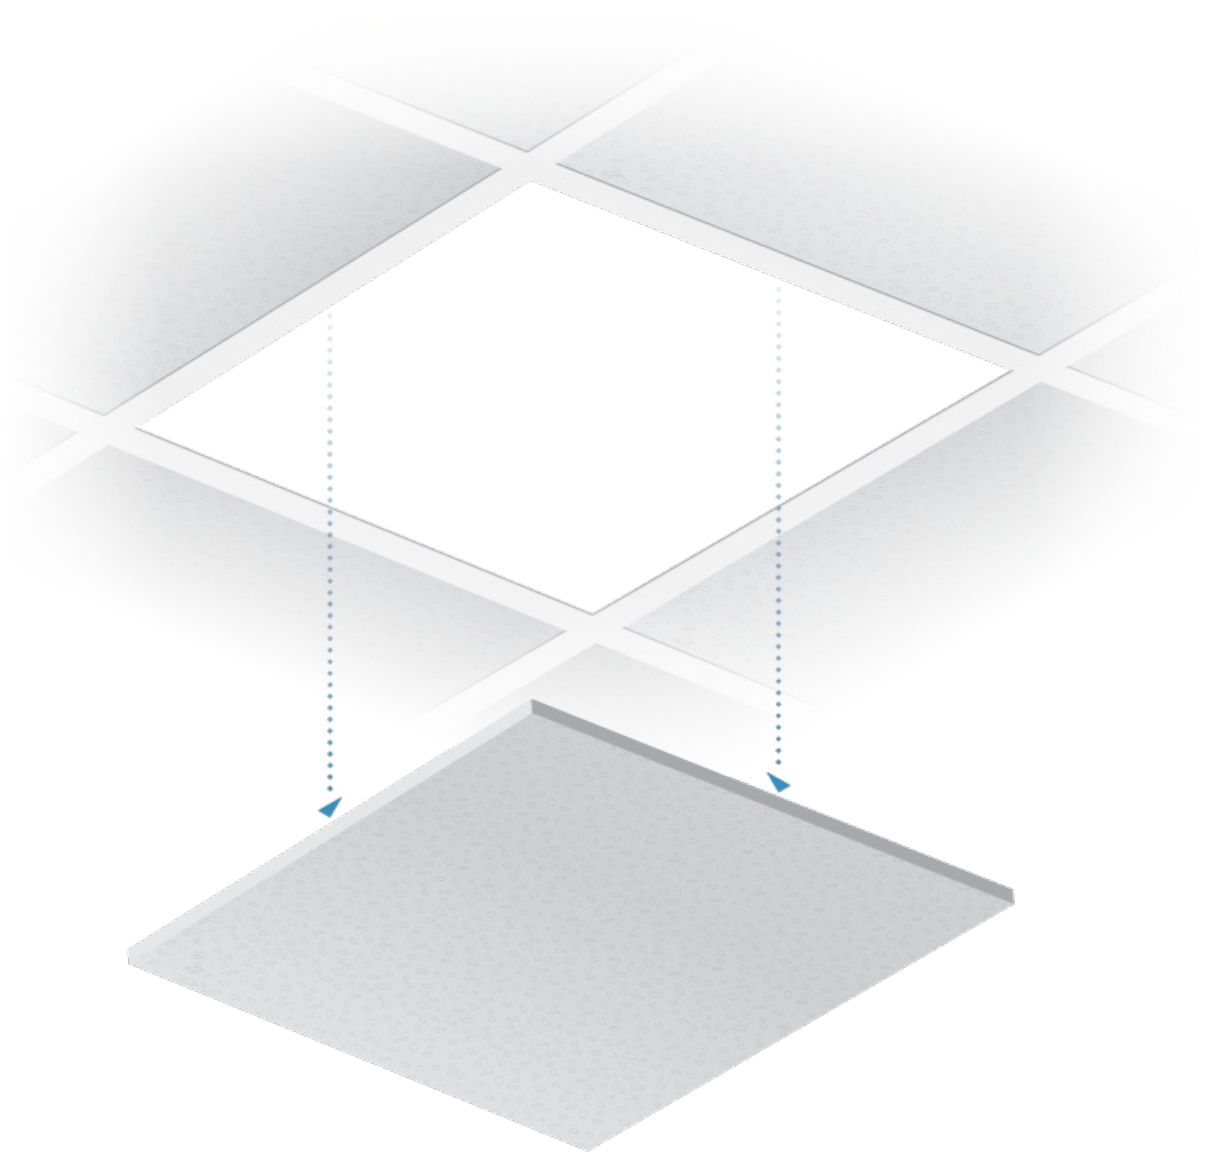


2.

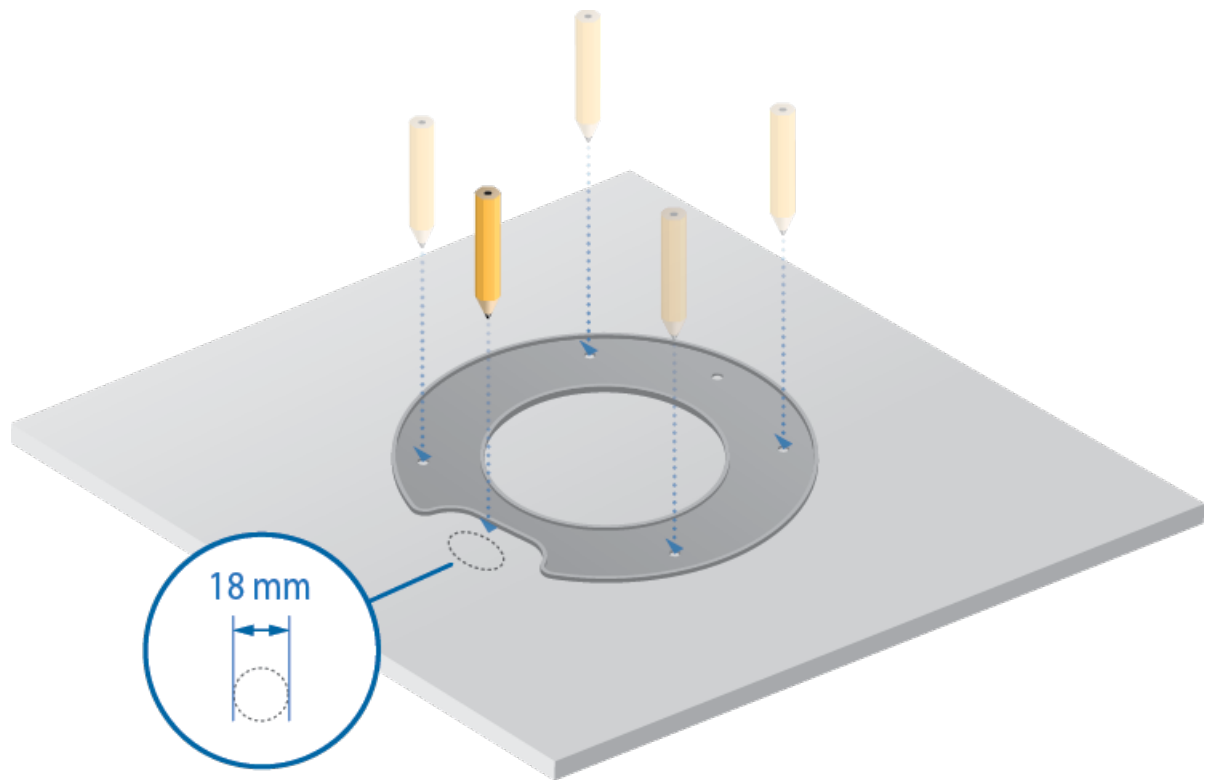


3.

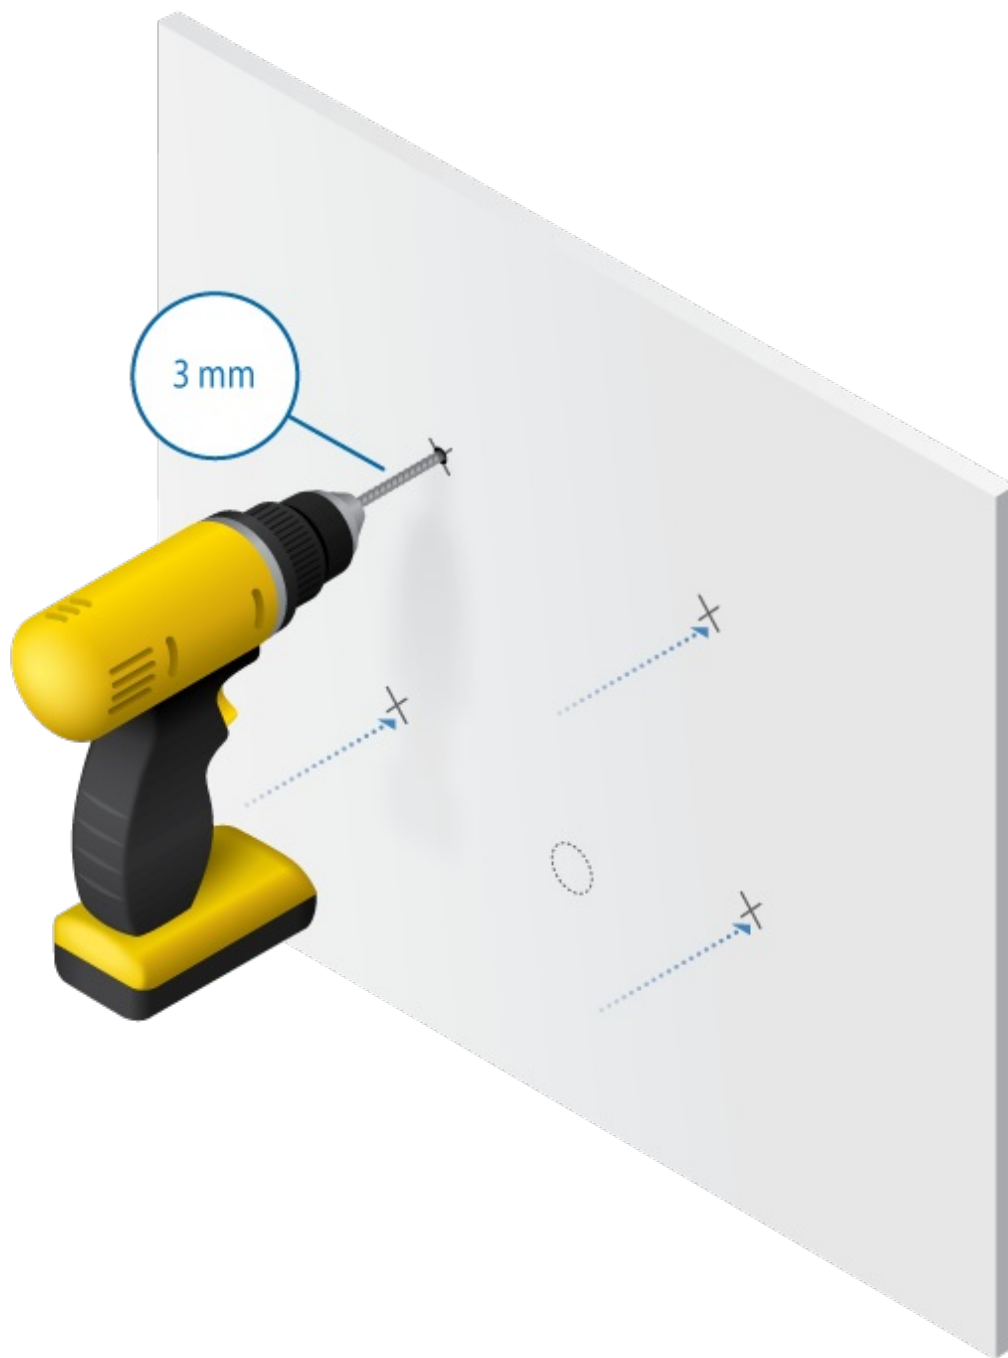

4.

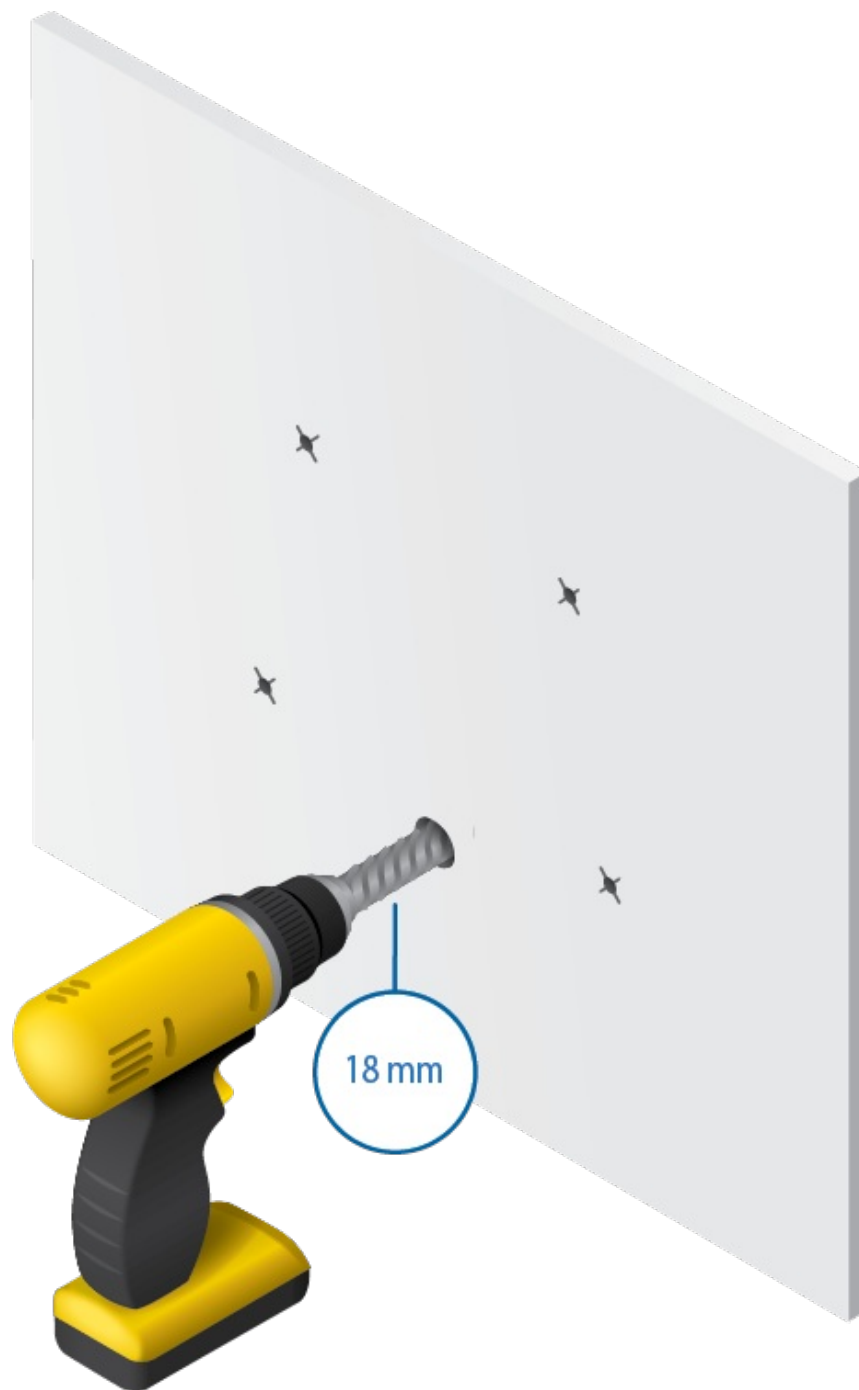


5.

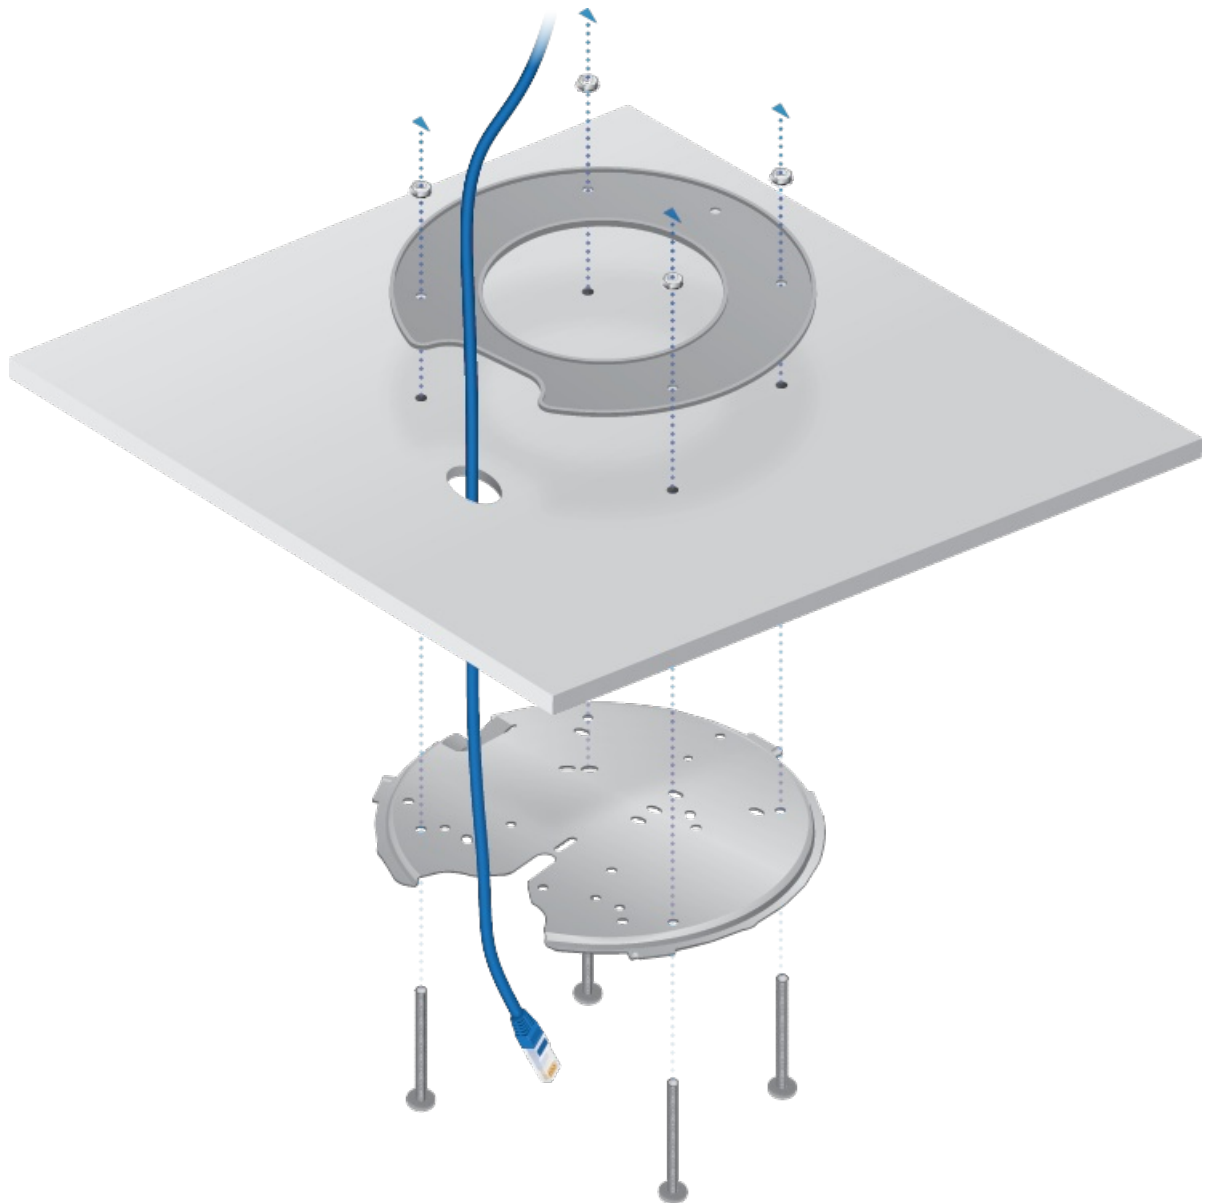


6.




7.

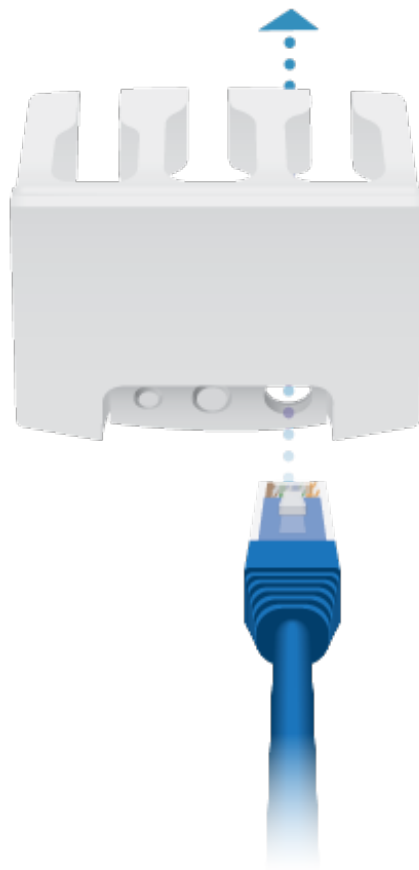


8.

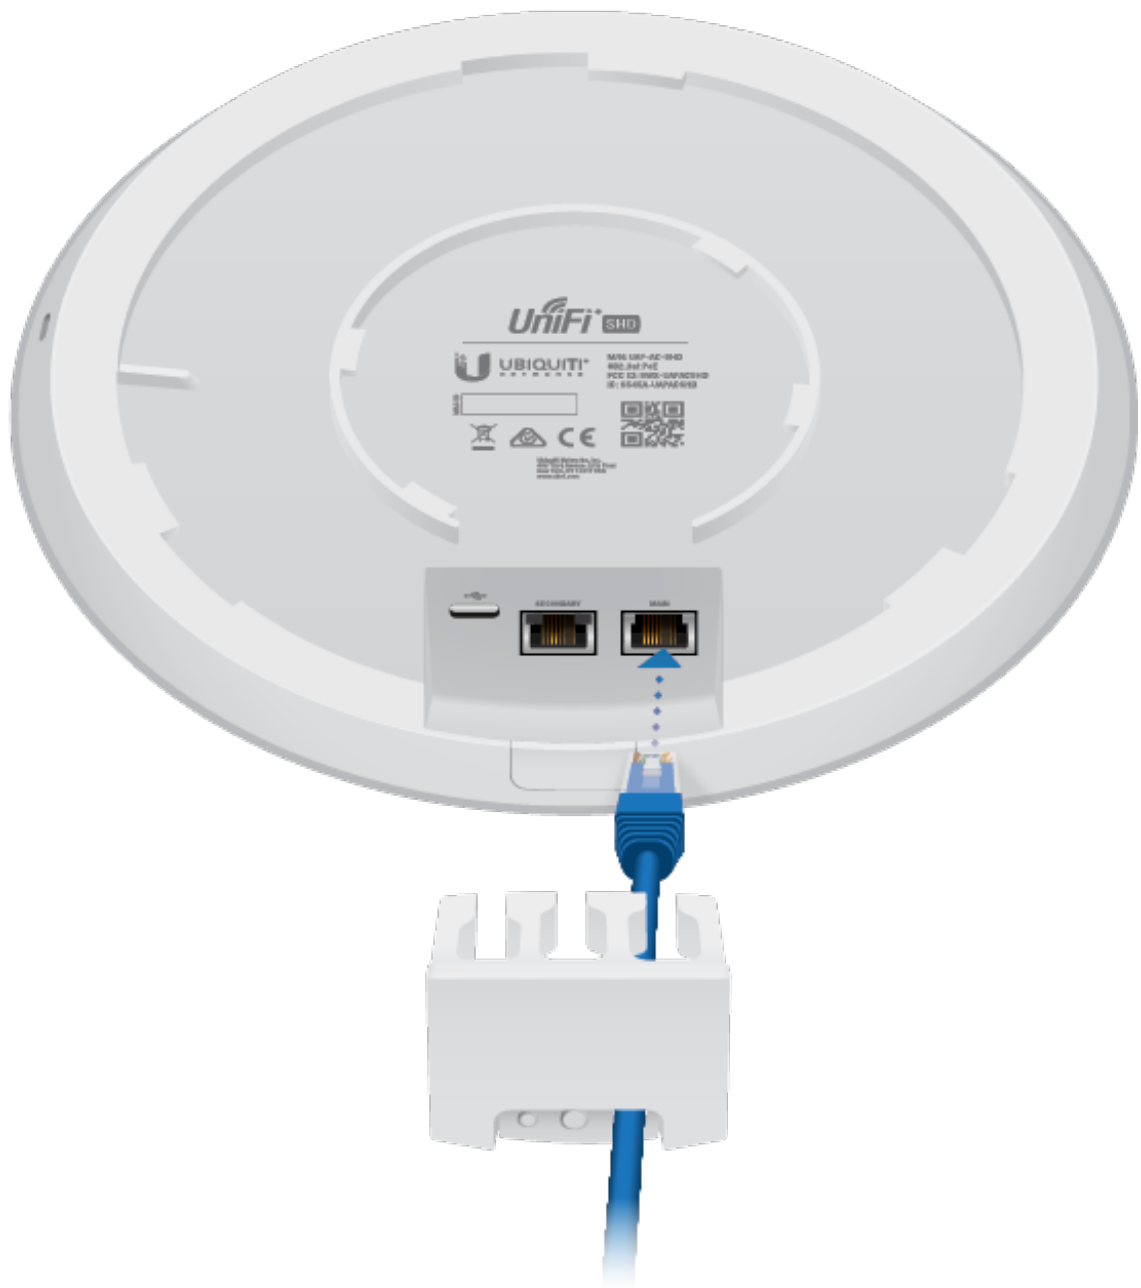

9.

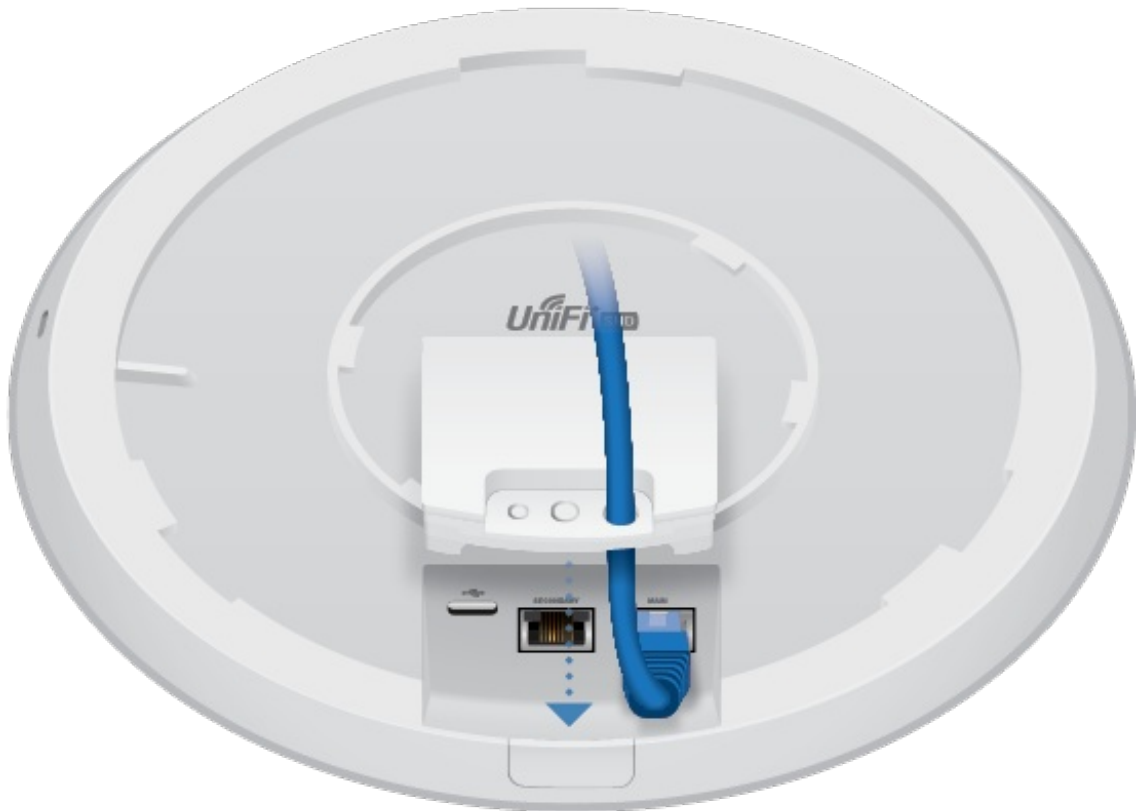


10.

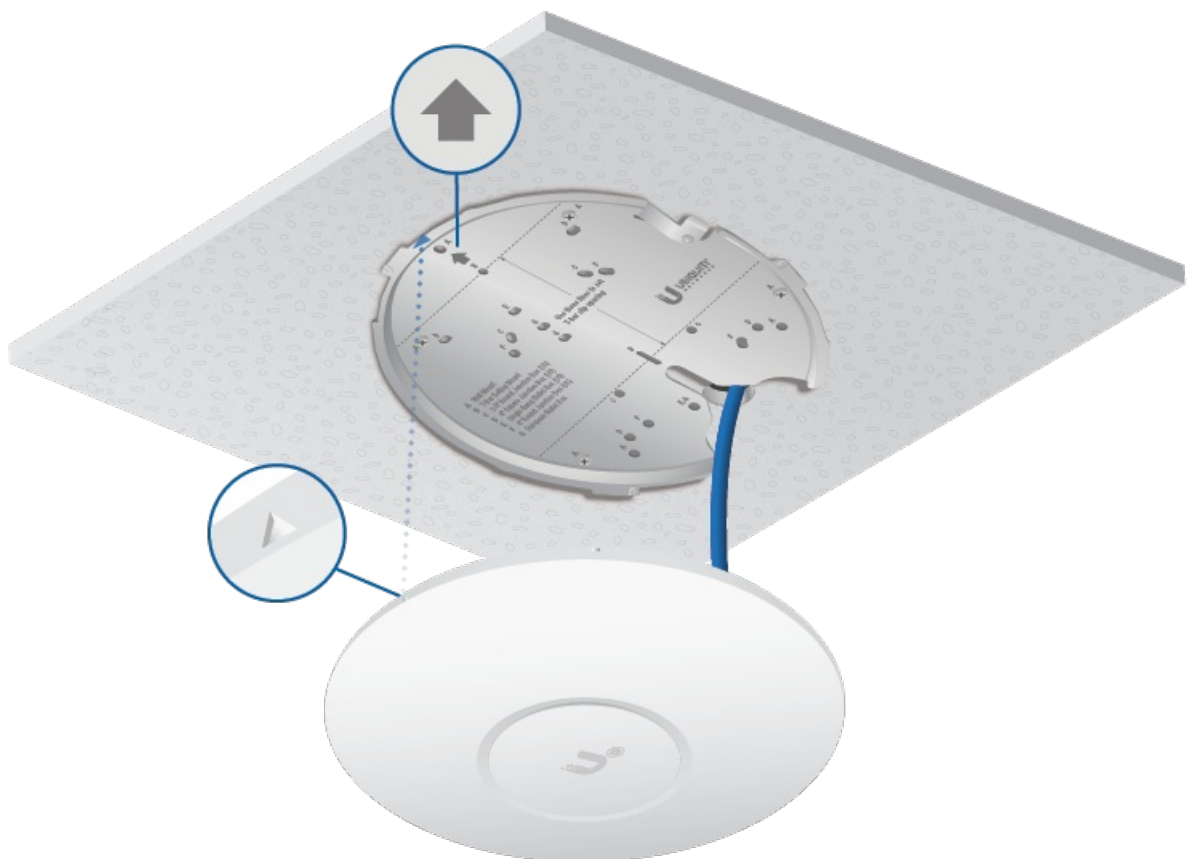

11.




12.

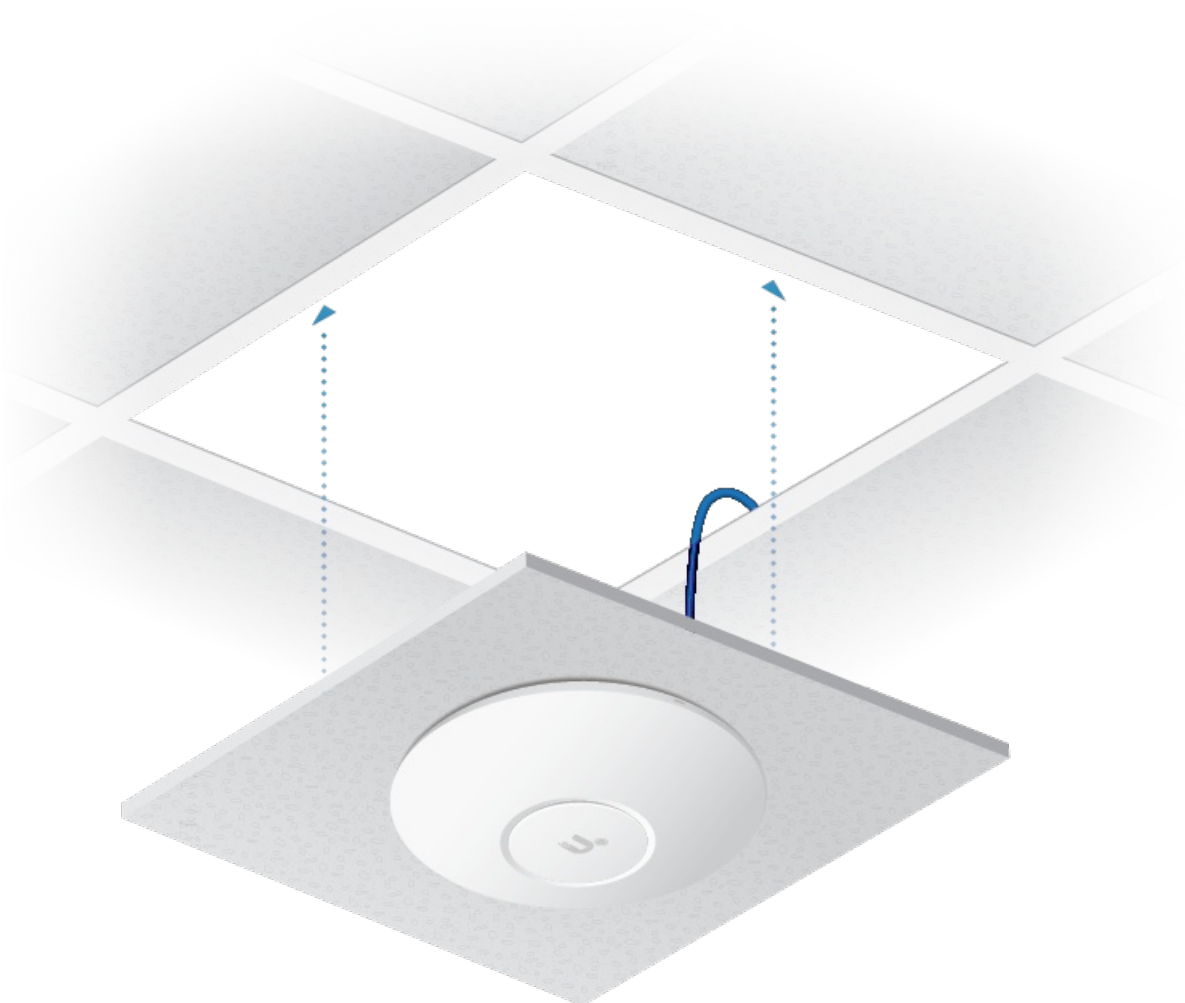


Montage sur barre en T


1.

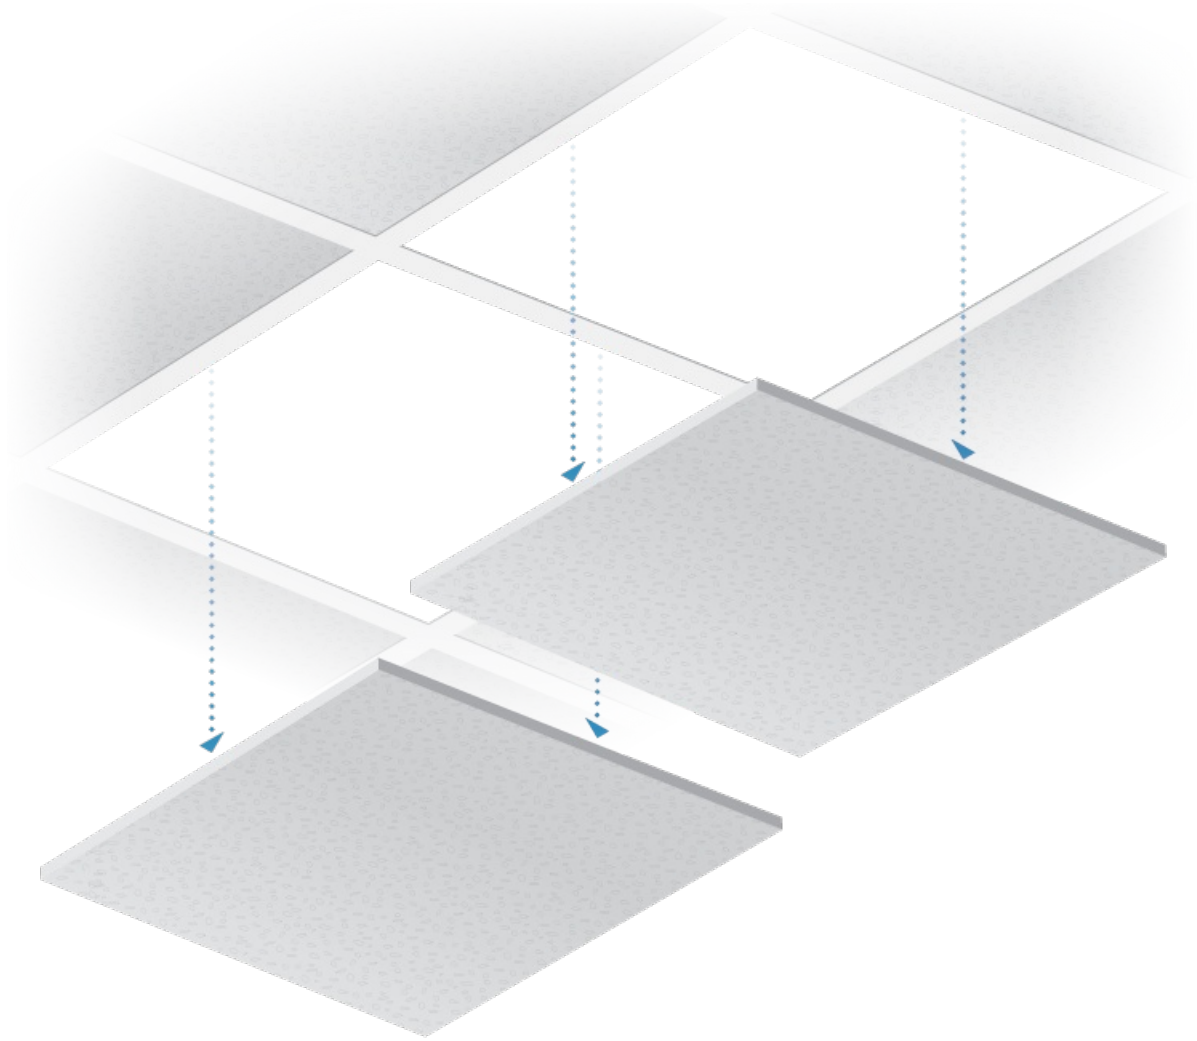


2.

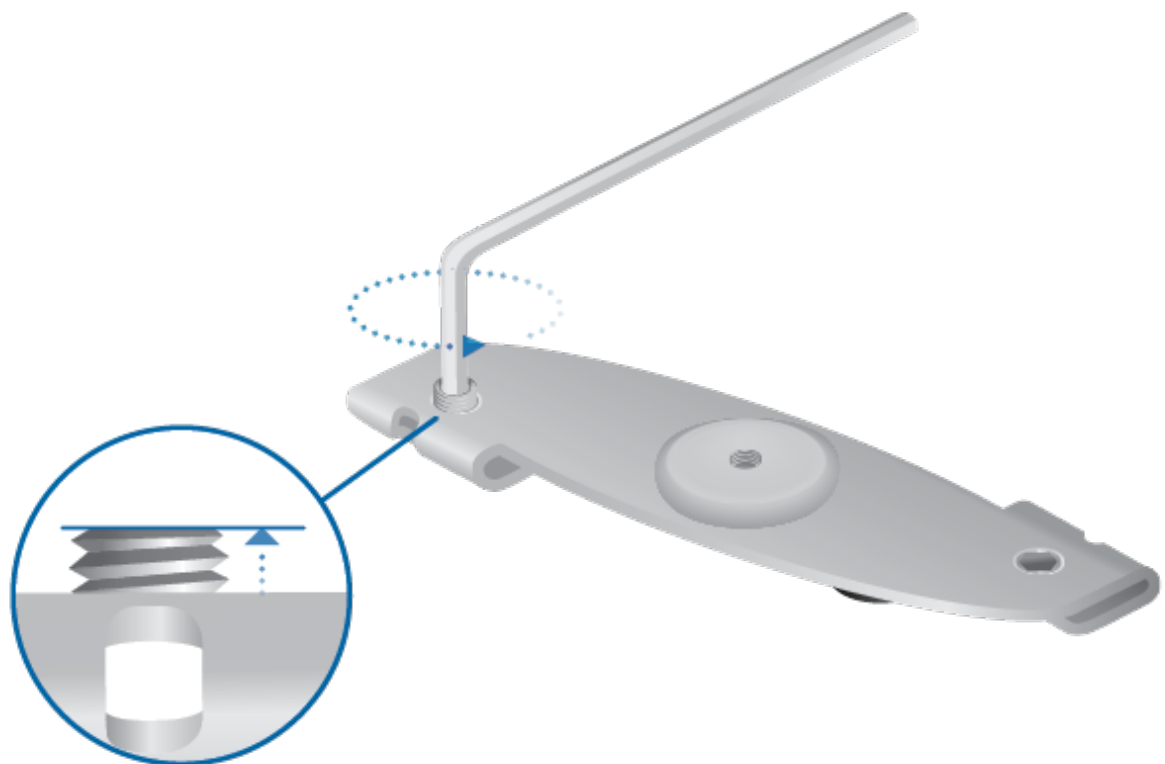


3.

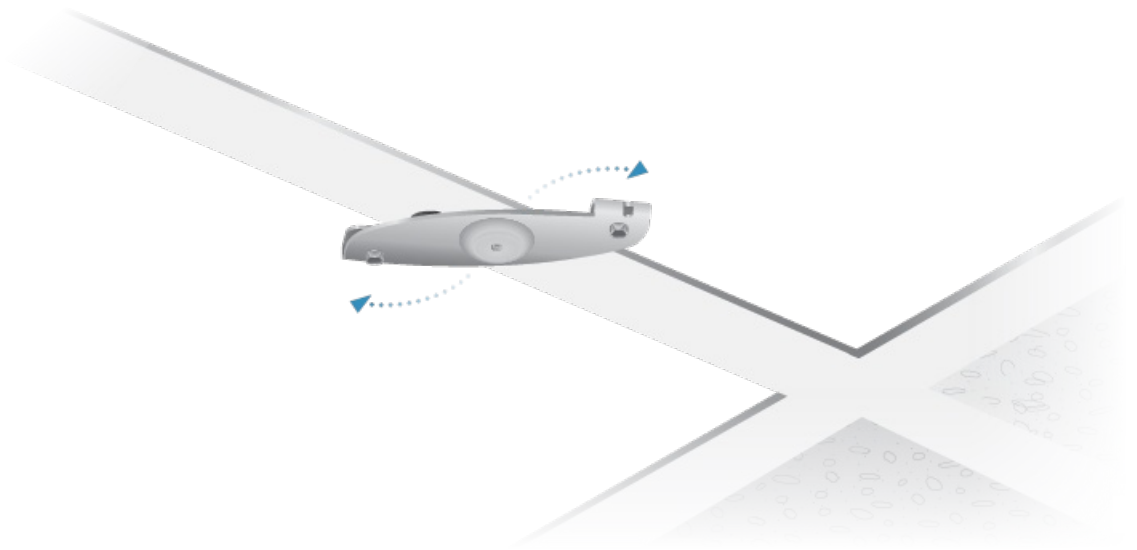


4.

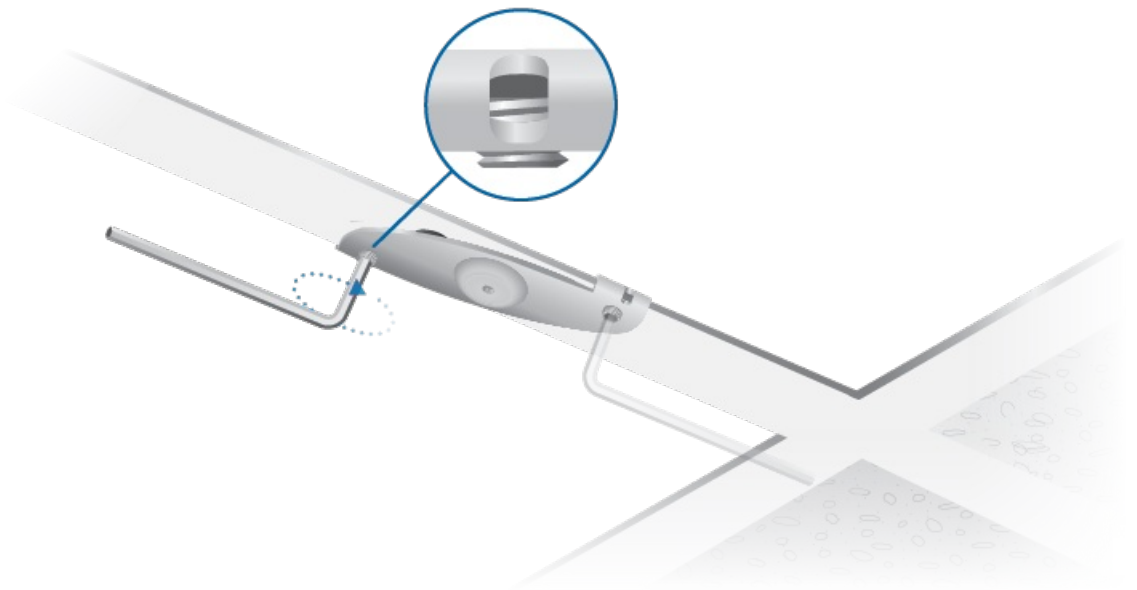


5.

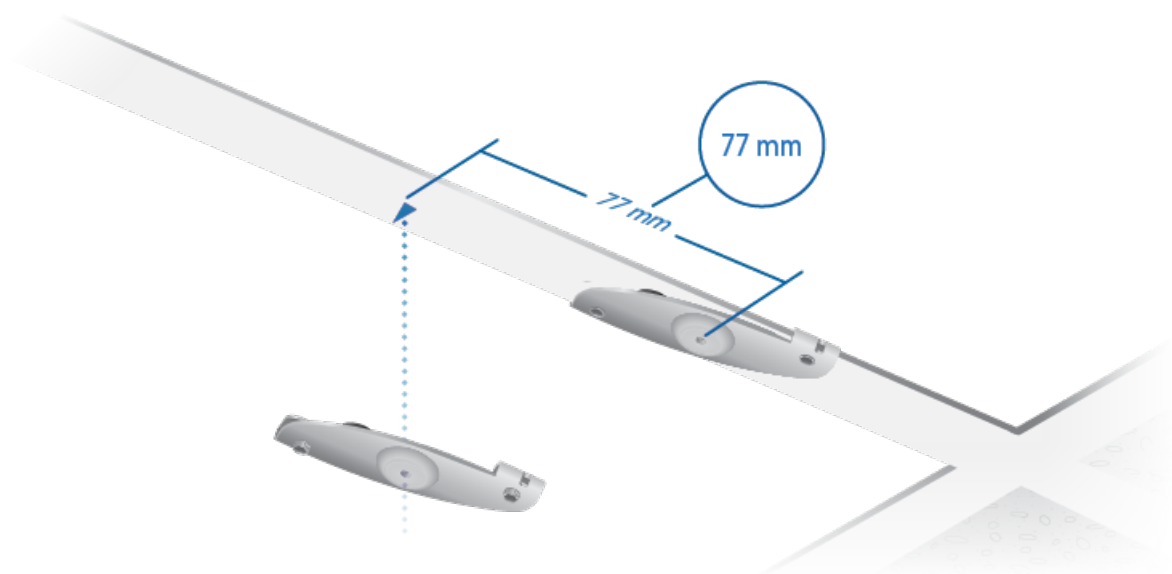


6.

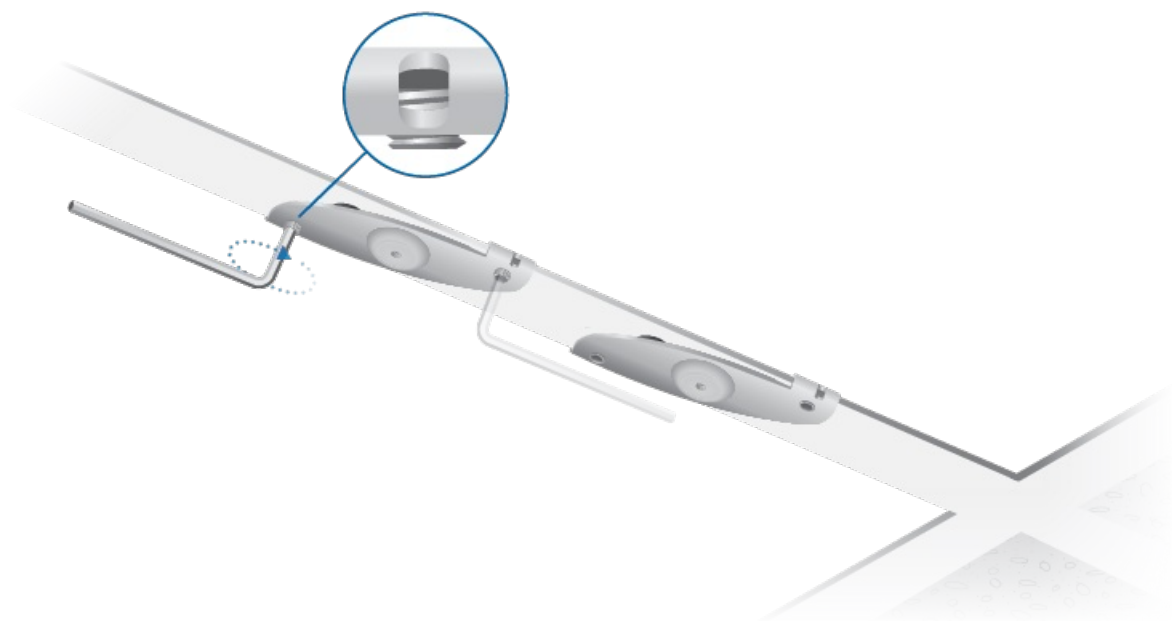

7.

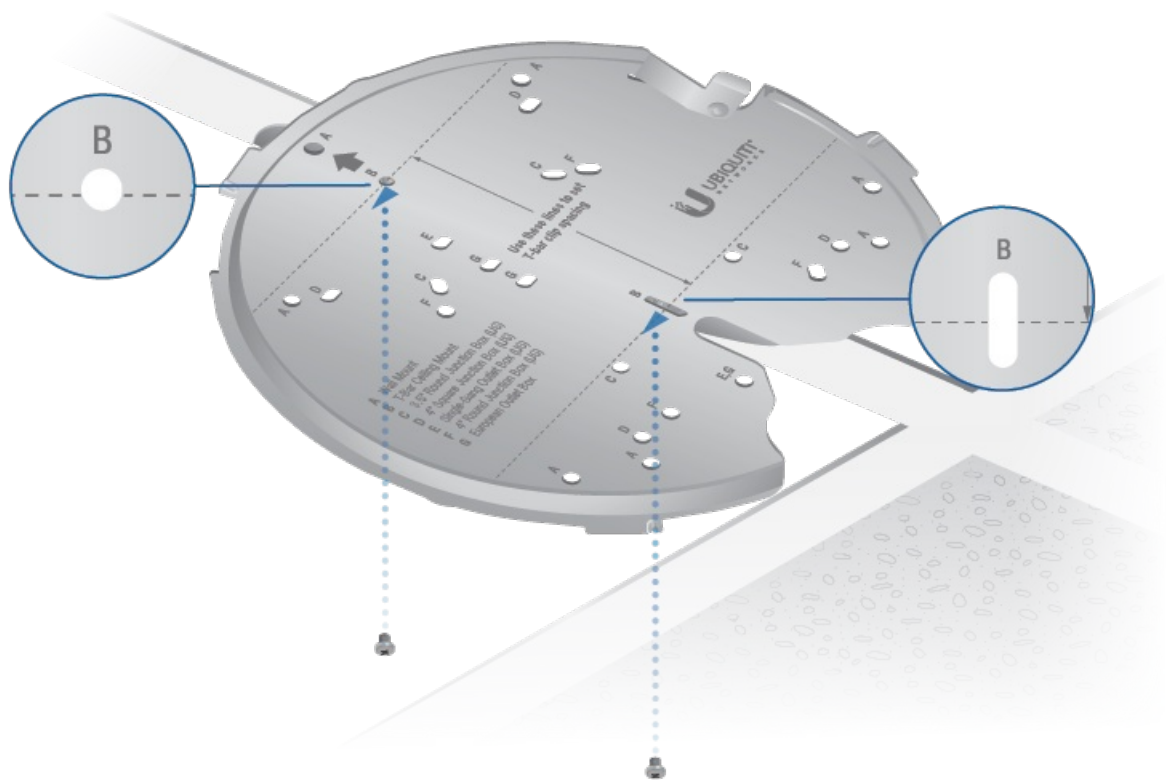


8.

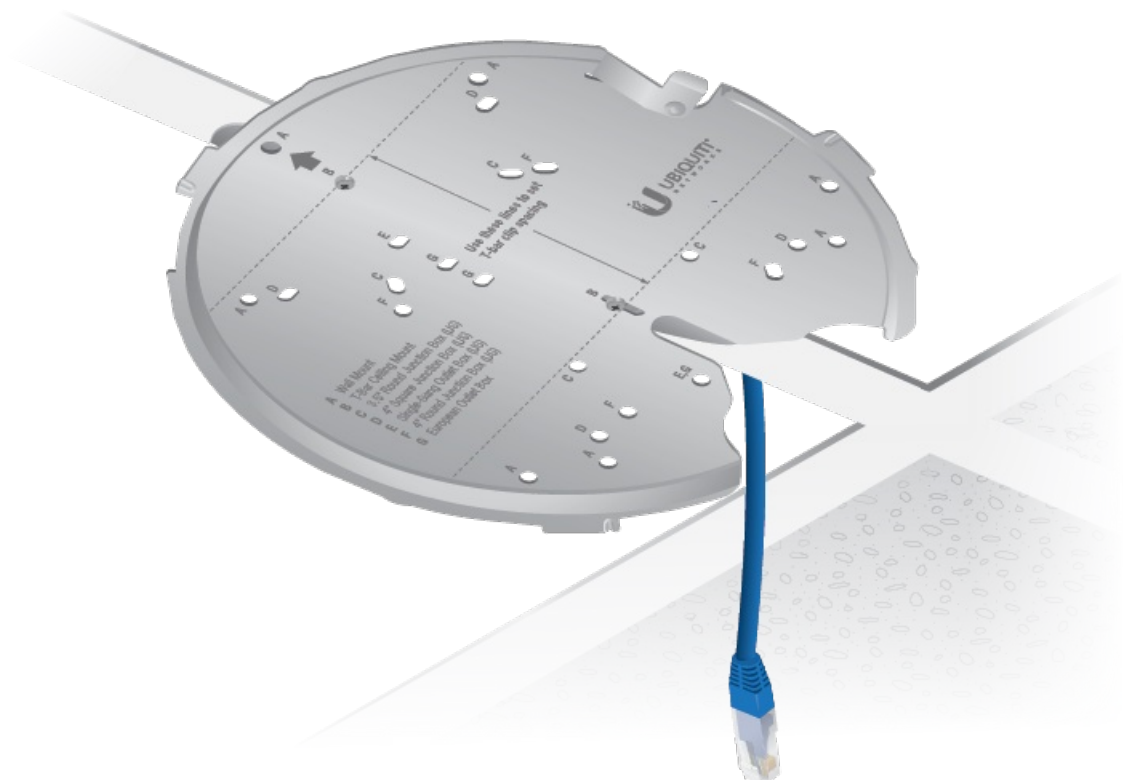


9.




10.

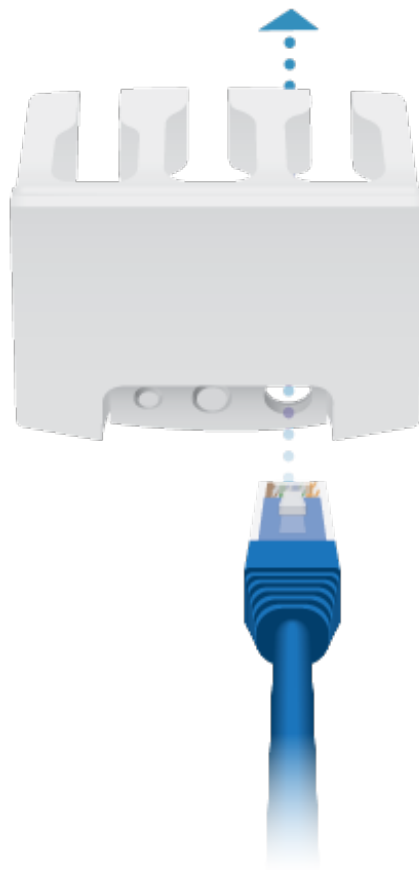


11.

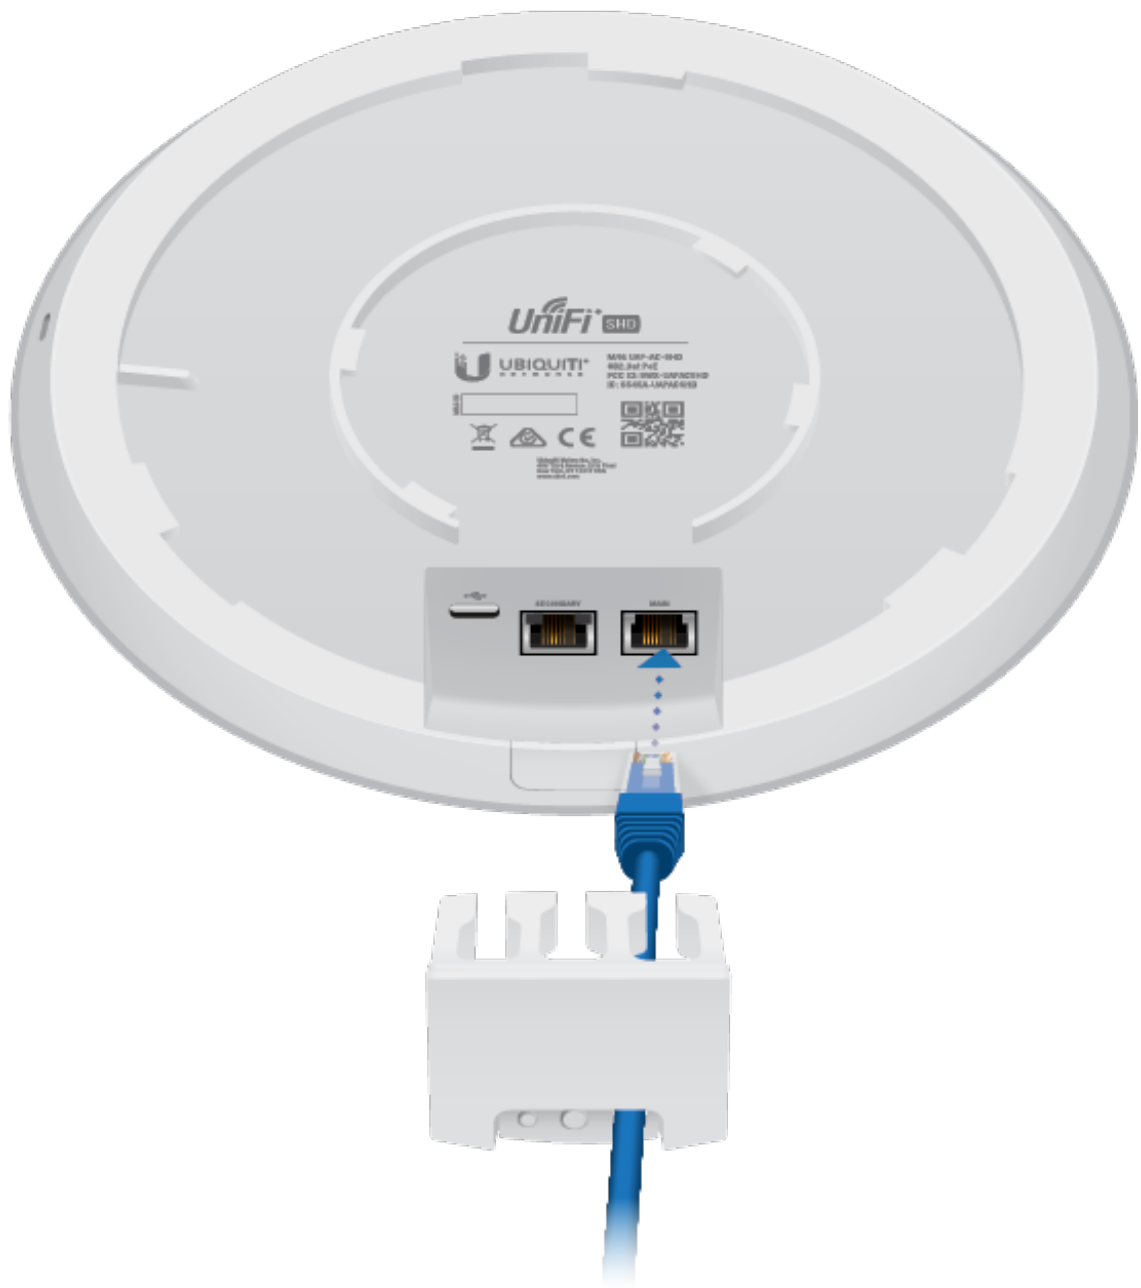

12.

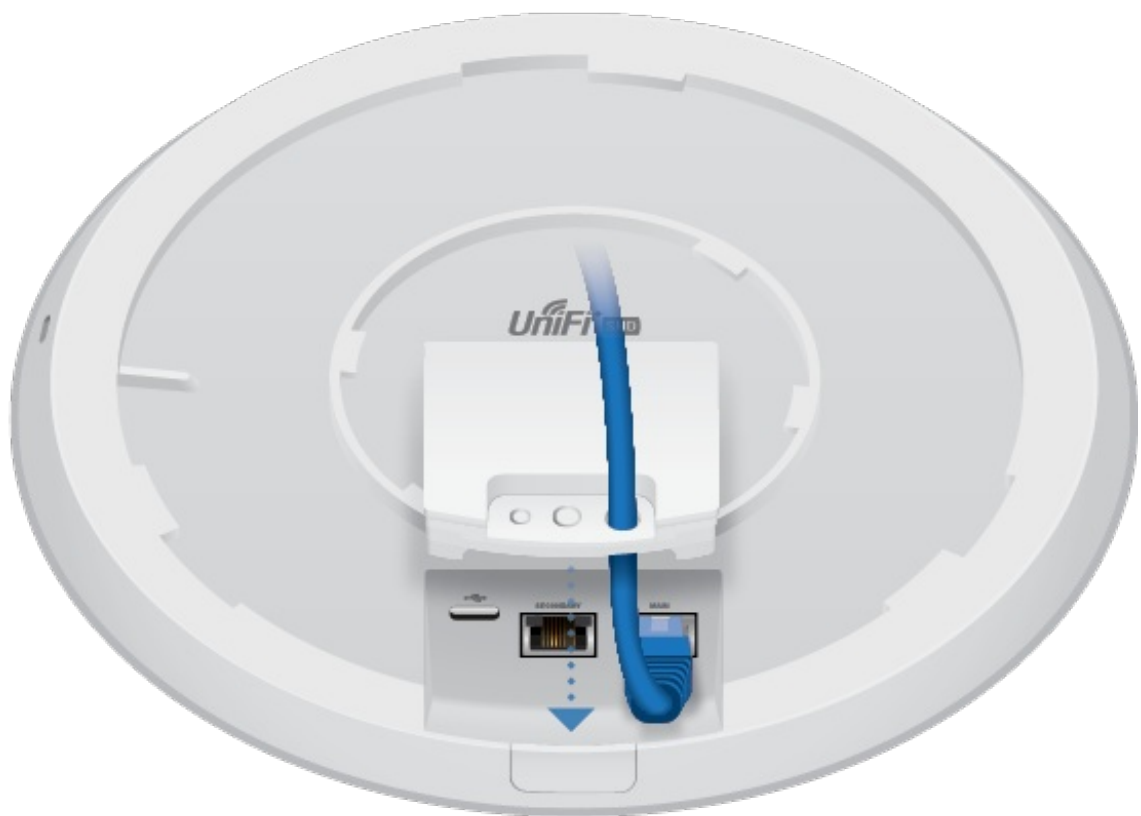


13.

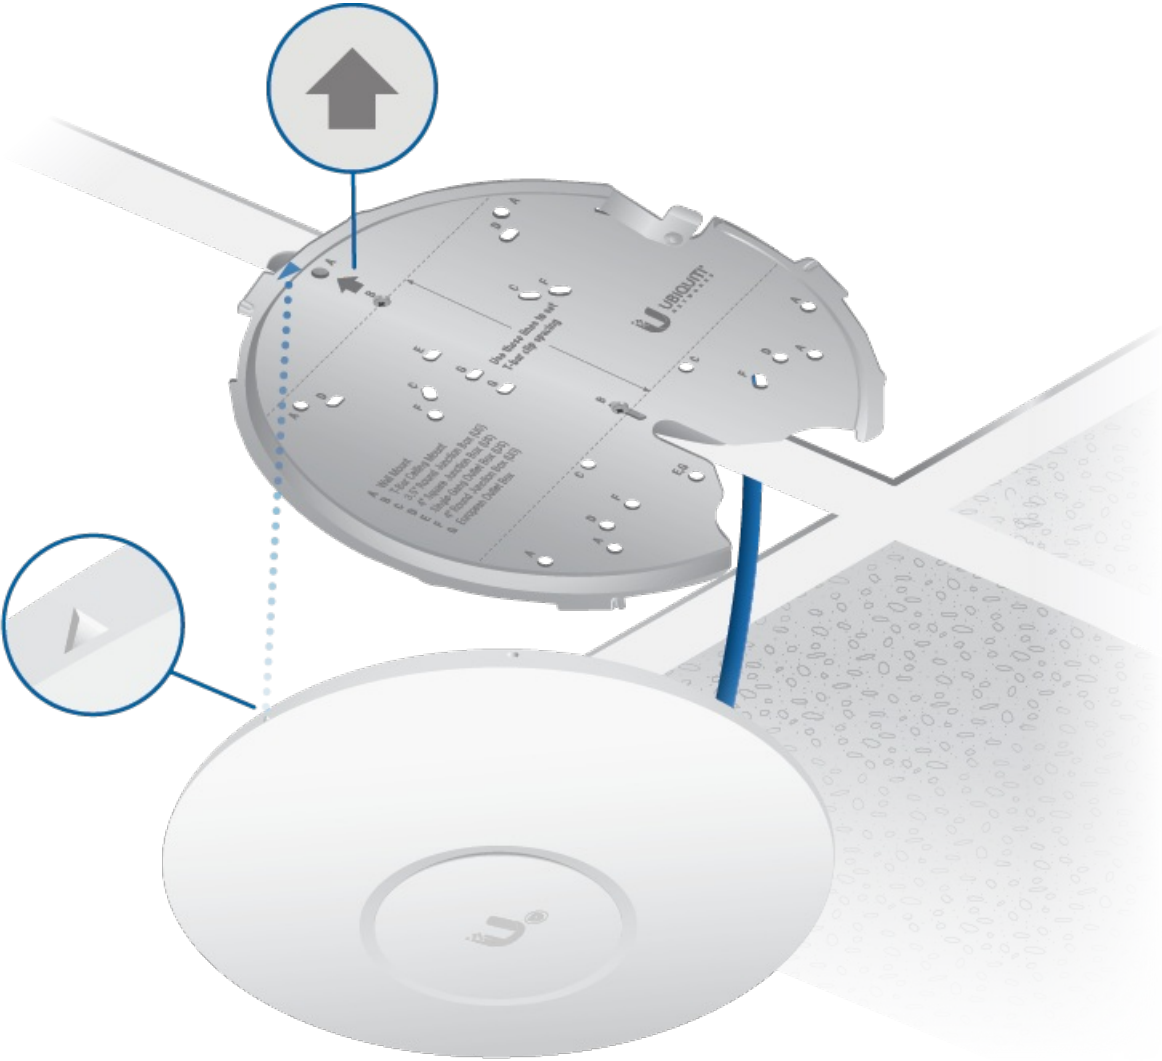

14.



15.

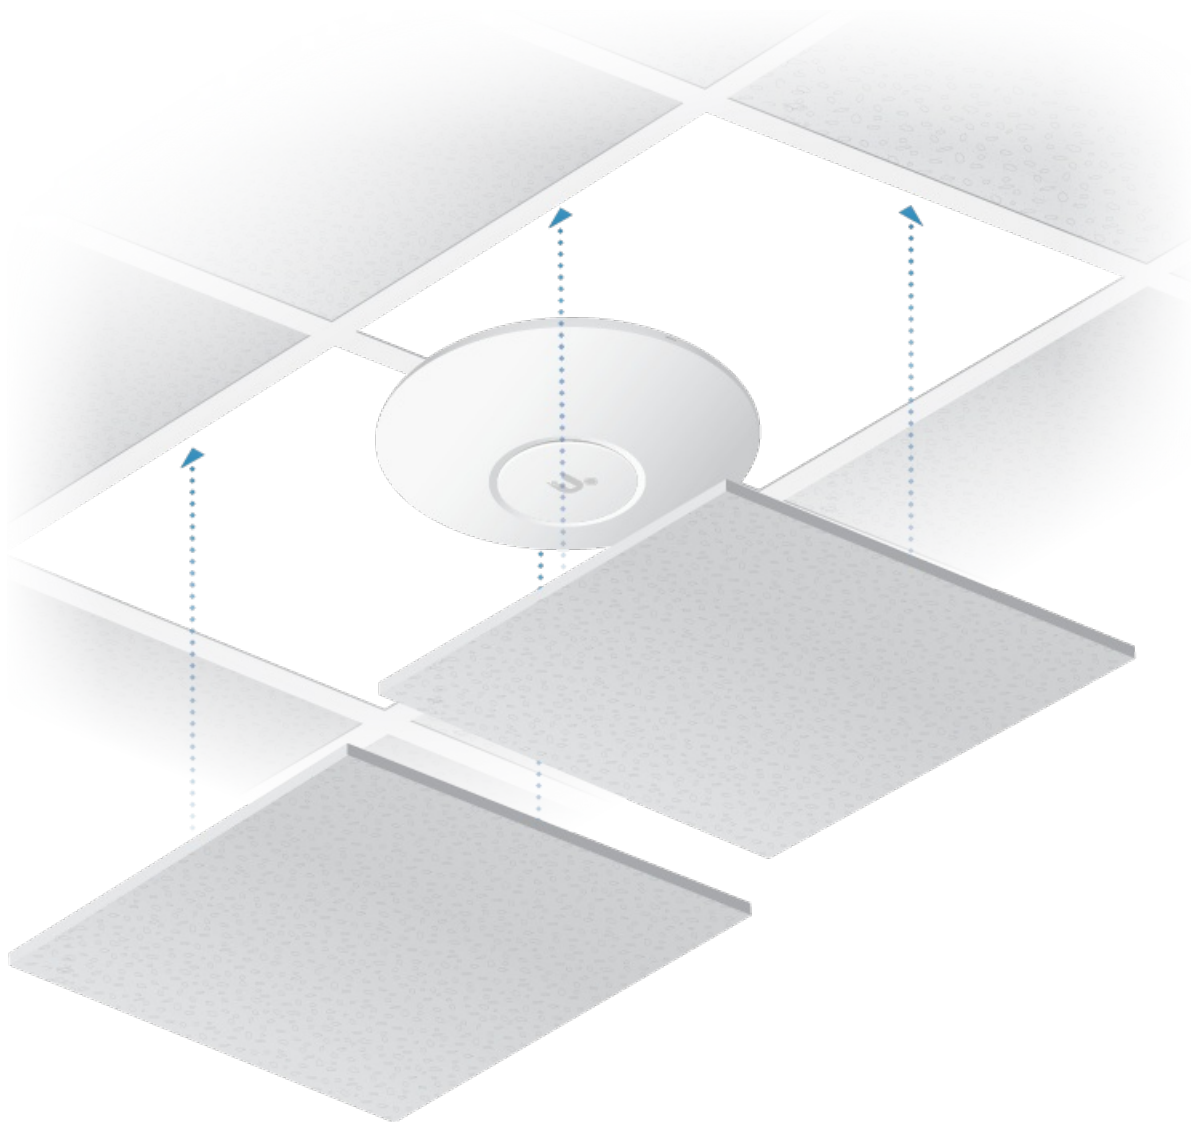


Montage sur boîtier de jonction ou de sortie

1. Utilisez la légende imprimée sur la plaque de montage pour sélectionner les trous de montage appropriés pour votre installation.

2. Tirez le câble Ethernet à travers la plaque de montage et fixez la plaque de montage au boîtier de jonction ou de sortie à l'aide d'au moins deux vis (non incluses).




Remarque : pour les applications encastrées, positionnez la plaque de montage avec la flèche dirigée vers le haut.

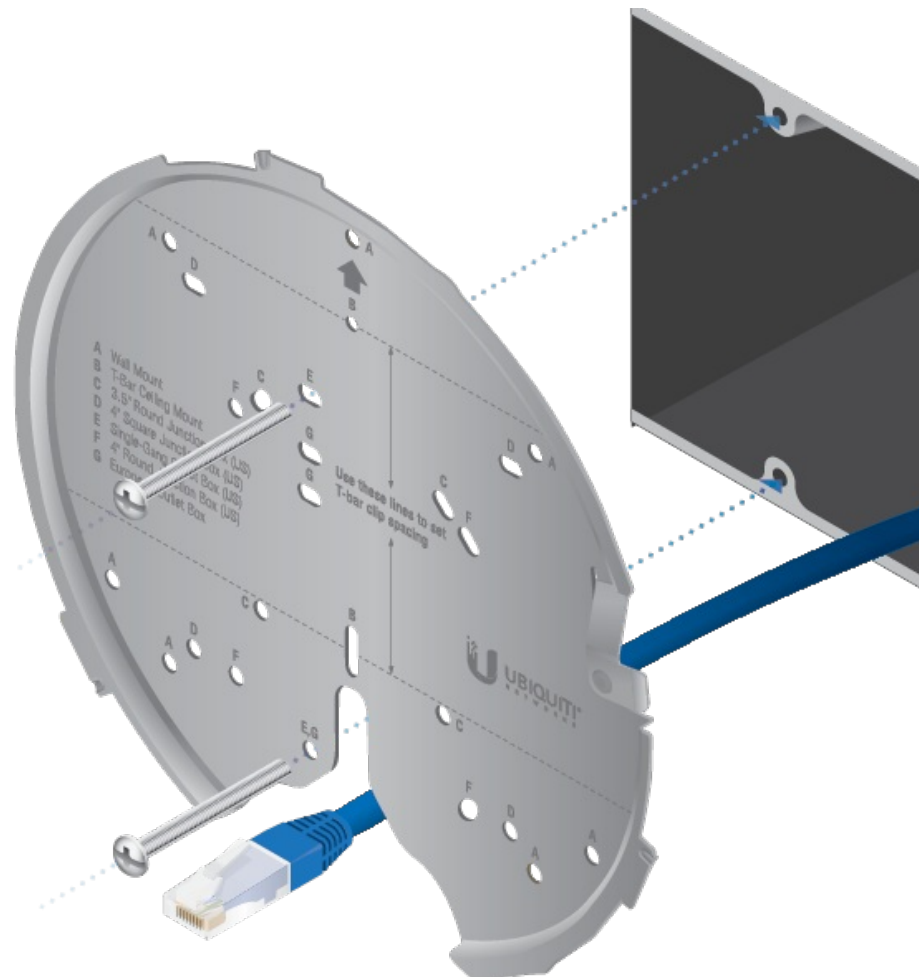


3.




4.

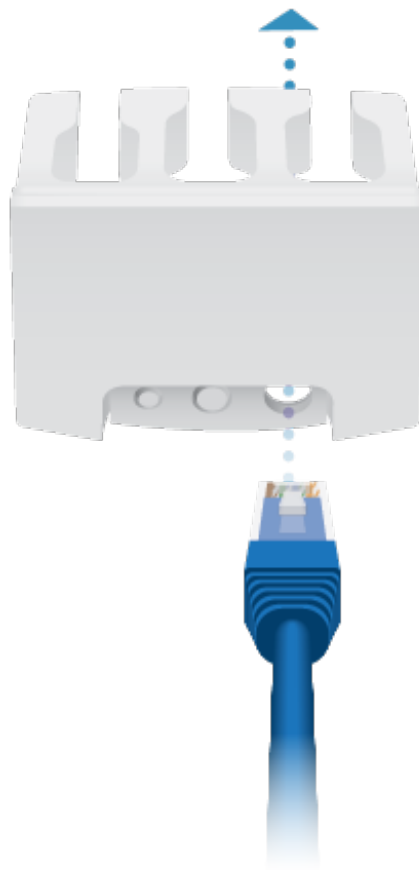

5.

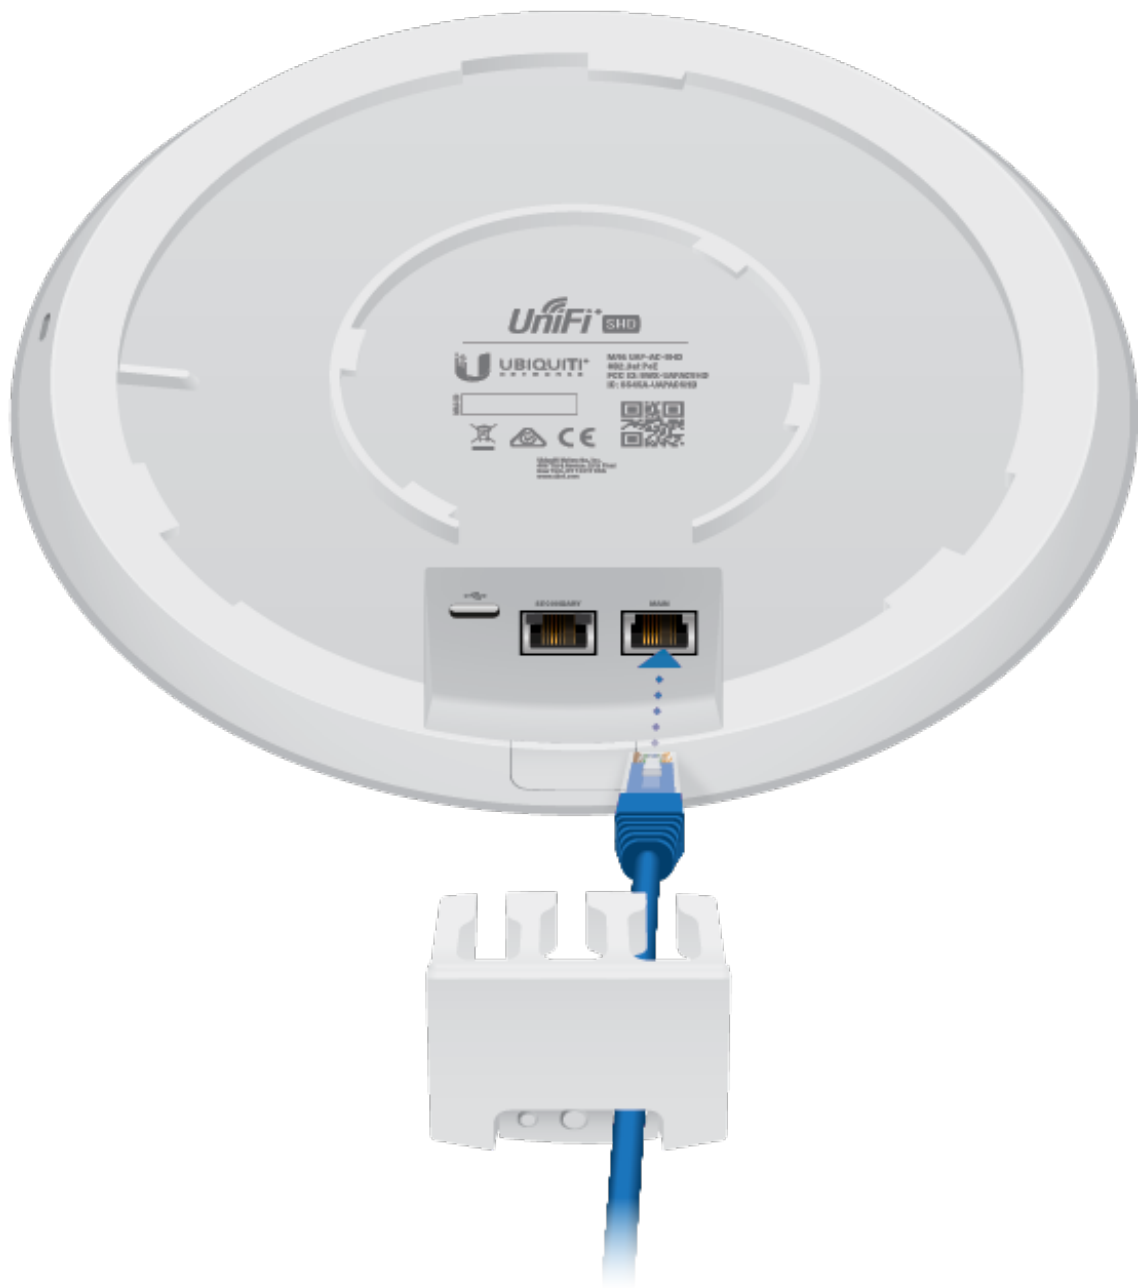


6.

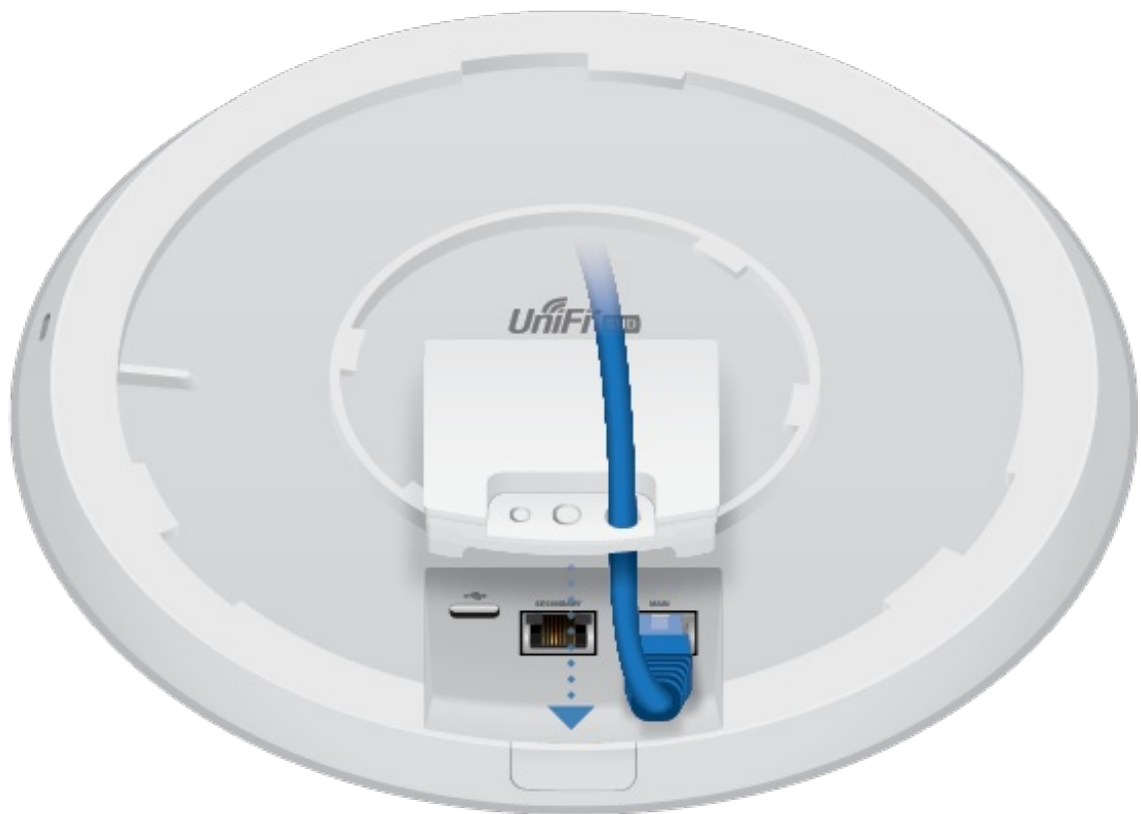

7.



8.

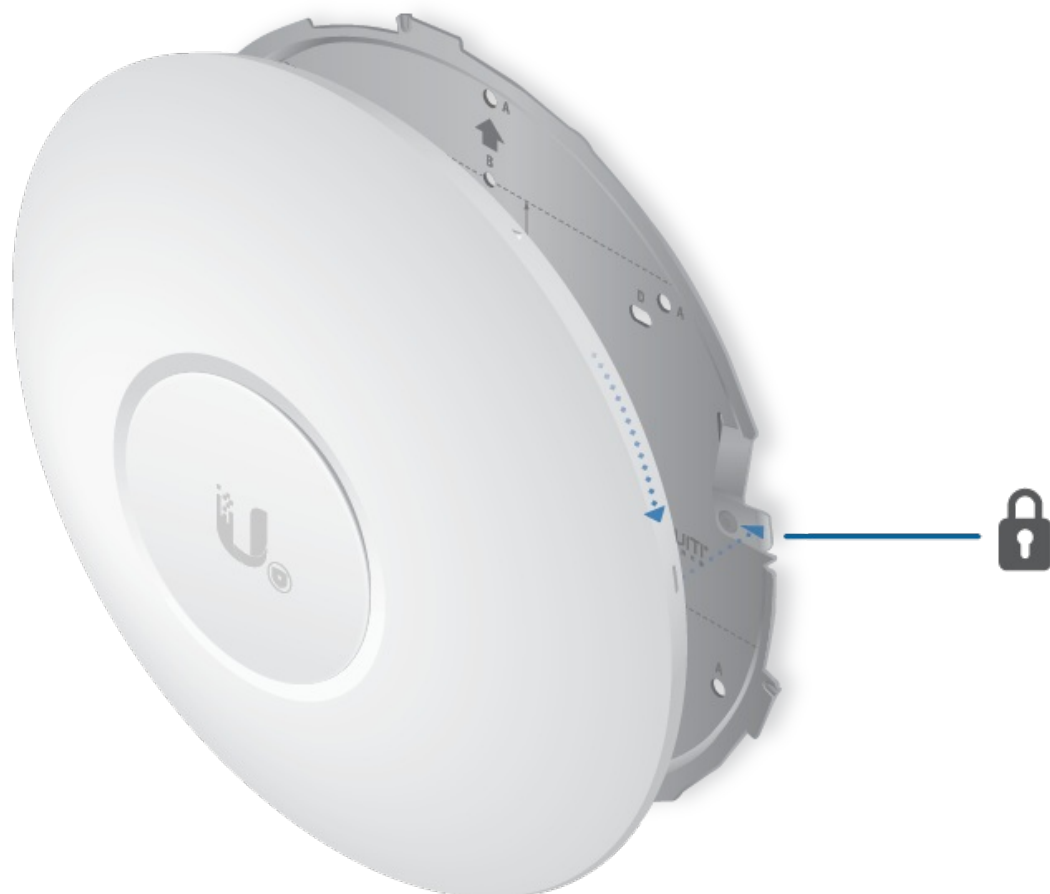

Mise sous tension du UniFi AP


L'UAP-AC-SHD comprend la détection automatique 802.3at PoE+ et peut être alimenté par l'un des éléments suivants :

- Commutateur UniFi Ubiquiti avec 802.3at PoE+
- Commutateur compatible POE+ 802.3at
- Adaptateur PoE Gigabit Ubiquiti (48 V, 0,5 A)


Le monobloc de l'UAP-AC-SHD comprend un adaptateur PoE Gigabit. Pour les unités multiblocs, les adaptateurs PoE ou un commutateur UniFi avec 802.3at PoE+ peuvent être achetés séparément.


Connexion à un commutateur PoE+

Connectez le câble Ethernet de l'UniFi AP directement à un port PoE+ du commutateur.

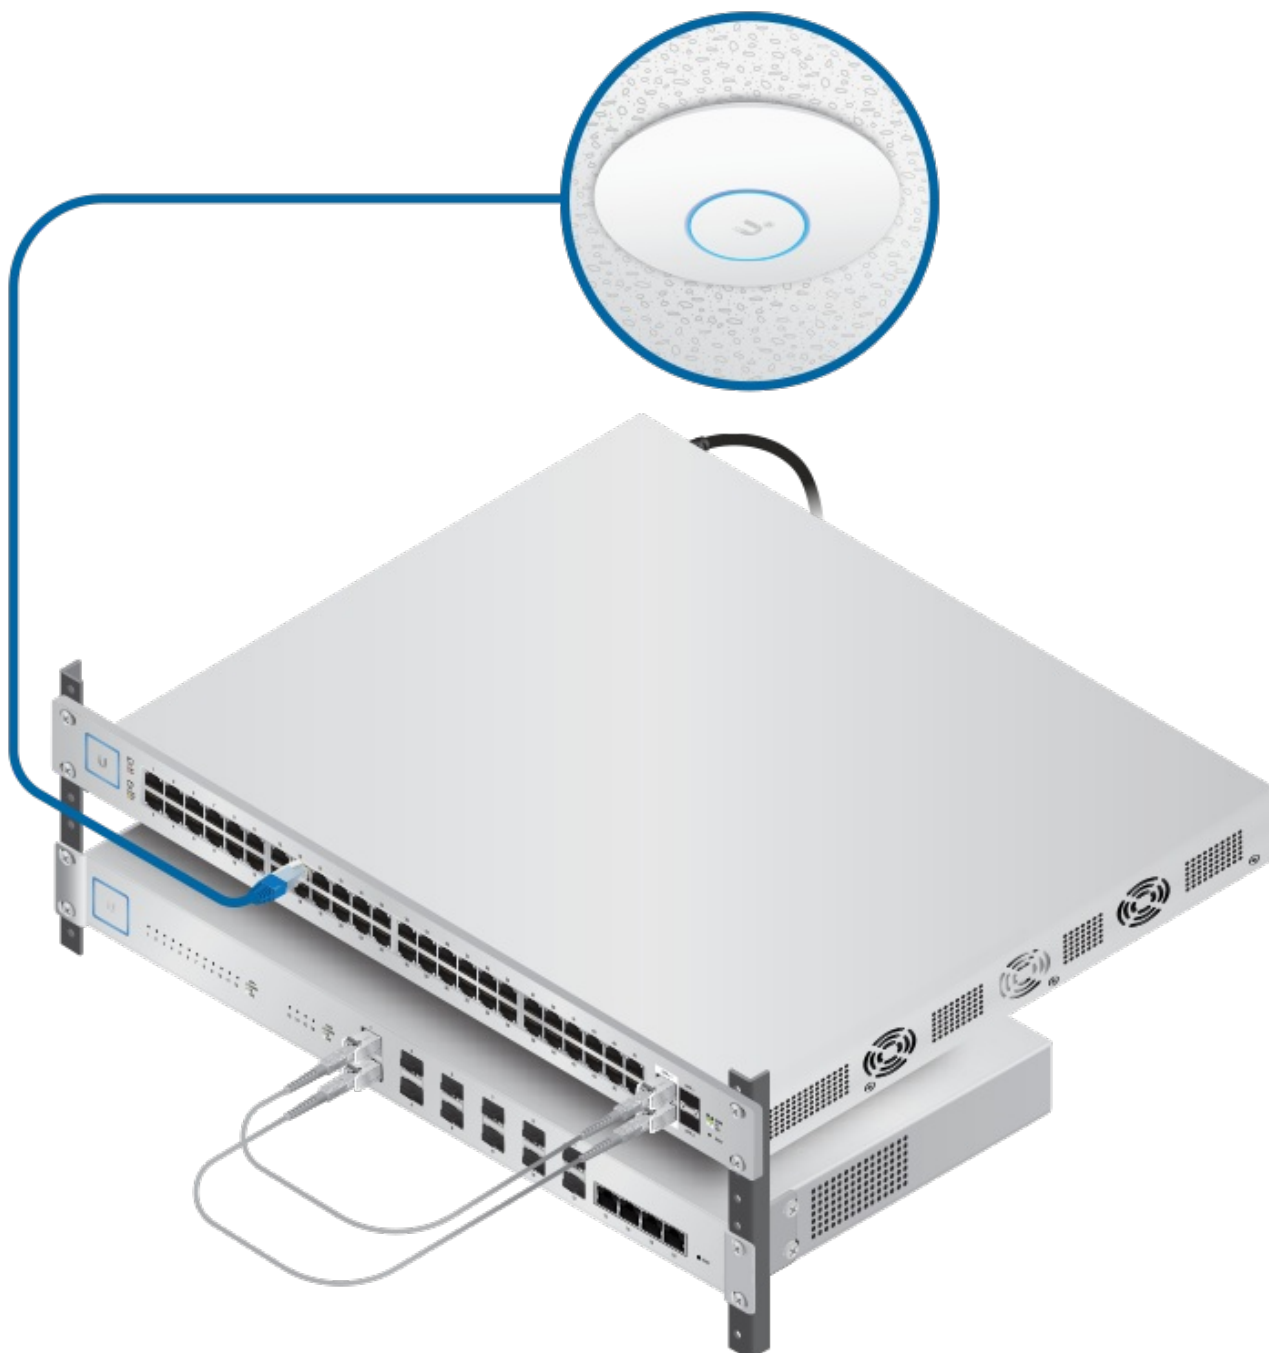

IMPORTANT : L'UAP-AC-SHD ne peut pas être alimenté par l'US-8 ou l'US-8-60W ; cependant, il peut être alimenté par d'autres commutateurs PoE UniFi qui fournissent une alimentation 802.3at PoE+.

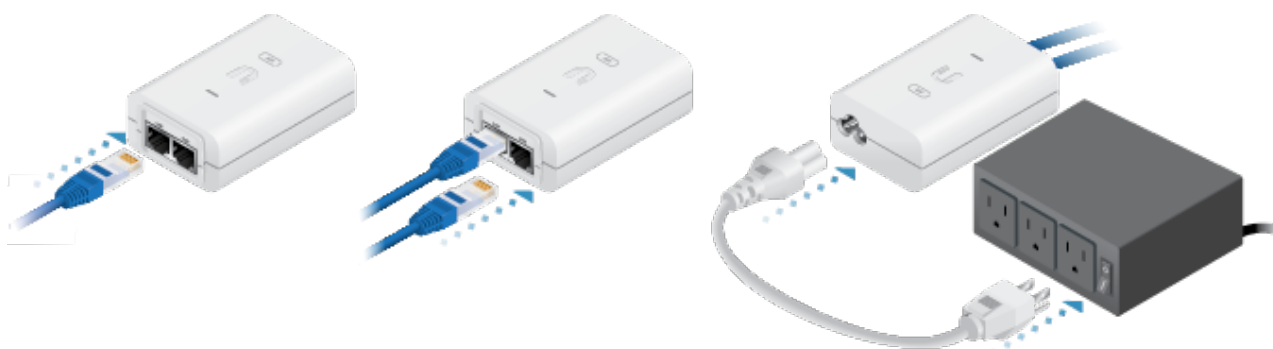

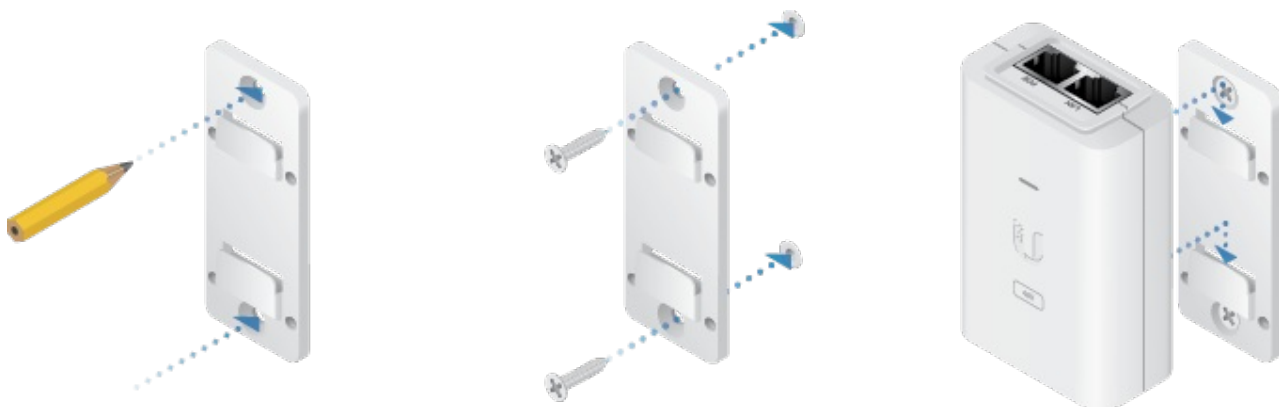

Spécifications

UAP-AC-SHD

	220 x 220 x 48,1 mm (8,66 x 8,66 x 1,89")
Dimensions	
Poids	700 g (1,54 lb)
avec kit de montage	830 g (1,83 lb)
Interface de mise en réseau	(2) Ports Ethernet 10/100/1000
Boutons	Réinitialiser
Méthode d'alimentation	PoE+ 802.3at
Bloc d'alimentation	Adaptateur PoE Gigabit 48 V, 0,5 A*
Consommation d'énergie max.	20W
	2,4 GHz
Fréquence de fonctionnement	5 GHz
Puissance TX max.	
2,4 GHz	25 dBm

UAP-AC-SHD

5 GHz	25 dBm
Antennes	
2,4 GHz	(2) Double polarité
5 GHz	(2) Double polarité
Gain d'antenne	
2,4 GHz	6 dBi
5 GHz	6 dBi
Normes Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
Sécurité sans fil	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Montage	Boîte mural/de plafond/de jonction (kits inclus)
Température de fonctionnement	-10 à 70° C (14 à 158° F)
Humidité de fonctionnement	5 à 95 % sans condensation
Certifications	CE, FCC, IC

* Inclus dans le monobloc de l'UAP-AC-SHD

Déclaration de conformité